




Le relevage du panneau d'angle s'effectue en élinguant l'anneau de levage se trouvant sur la partie horizontale du panneau.

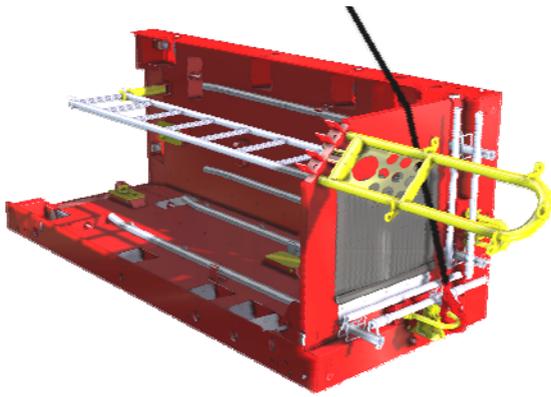

RELEVAGE SANS LEST!

Panneau d'angle relié à un panneau largeur 1200 :




Cas 1 : Manille + bras

Utiliser le bras extérieur du panneau largeur 1200 et la manille du panneau d'angle la plus loin.

Il faut obligatoirement raccourcir l'élingue du panneau largeur 1200 d'environ 1m.

$$Y = X - 1m$$

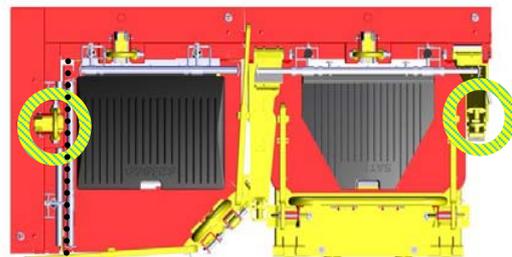


PROTECTION AVANT EN POSITION BASSE



Cas 2 : Manille + manille

Utiliser les manilles les plus éloignées (schéma ci-dessous) pour lever l'ensemble.

Le colis aura cependant une inclinaison de 3 degrés.

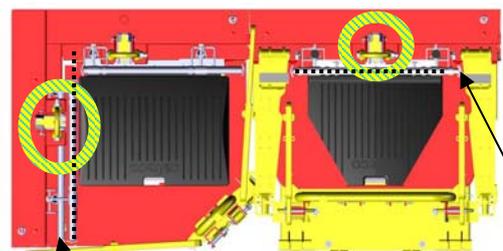

PROTECTION AVANT EN POSITION BASSE

