



Prévention Covid-19

Mise en oeuvre de la PTE-C



Portez vos EPI obligatoires

1 Déchargement / Chargement du camion

Préconisation :

- si hauteur supérieure à 4,20m ne charger que sur 4 niveaux.
- NOTA :** ht hors-tout d'une PTE-C repliée : 60 cm



2 Manutention des colis

Préconisations :

- manipulations effectuées par du personnel formé à ces opérations
- 5 niveaux maximum (sans retour d'angle).



Point de levage avant Point de levage arrière

3 Dépliage de l'auvent

Préconisations :


- dégager les broches ① ;
- relever l'auvent ② (ne pas se mettre sous la charge) ;
- verrouiller l'auvent.



4 Dépliage des fermetures d'extrémité

Préconisations :

- verrouiller OBLIGATOIREMENT la fermeture dans un fourreau de la poutre d'extrémité ① ;
- positionner la partie centrale de la fermeture au centre ②.

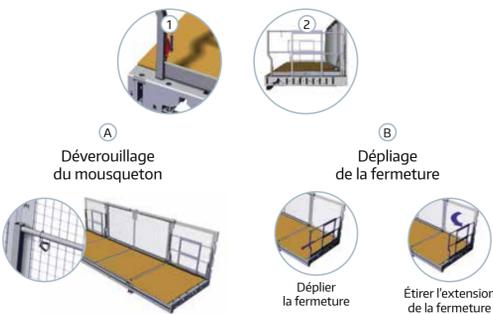

A Déverrouillage du mousqueton

B Dépliage de la fermeture

Déplier la fermeture

Étirer l'extension de la fermeture

5 Dépliage des pieds et verrouillage

Préconisations :

- élinguer la PTE-C sur les 4 anneaux supérieurs ;
- lever la PTE-C jusqu'à ce que les pieds soient décollés du sol ;
- verrouiller chaque pied, les 2 parties arrière du pied doivent être alignées ①.



Point de levage avant

Point de levage arrière

6 Repliage des pieds

Préconisations :

- rentrer les pieds au maximum ① ;
- déverrouiller et mettre les tubes obliques en position ② ;
- effectuer l'opération à vitesse lente ;
- l'opérateur doit être à une distance de sécurité de la PTE-C d'au moins 2 m ou sur le côté afin de guider la manœuvre.



23,5 cm



7 Repliage fermeture

Préconisations :

- déverrouiller la partie avant ① ;
- rentrer l'extension de fermeture ② ;
- rabattre la fermeture contre l'auvent ③ ;
- verrouiller le mousqueton au grillage.



8 Repliage de l'auvent

Préconisations :

- ne pas se mettre sous la charge ① ;
- élinguer l'auvent avec la grue ② ;
- déverrouiller les broches imperdables ③.



Élinguer l'auvent

Dégager les broches imperdables



9 Mise en place de l'AVRI

Préconisations :


- bien vérifier le positionnement du verrou après la mise en place sur la voile ;
- un seul opérateur pour la mise en œuvre à partir de l'intérieur du bâtiment.



10 Mise en place de la PTE-C sur voile & vérification de la barre de sécurité

Préconisations :


- ne jamais utiliser la plateforme si la barre de sécurité n'est pas enclenchée ;
- CONTRÔLE IMPÉRATIF.

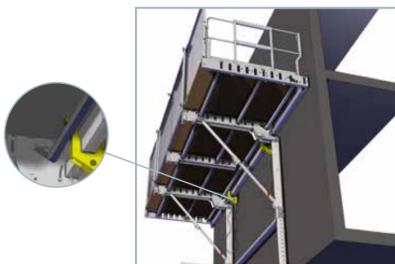

11 Mise en place du coffrage sur la PTE-C

Préconisation :

- en fonction de la hauteur et de la stabilisation du coffrage, consulter les services techniques.

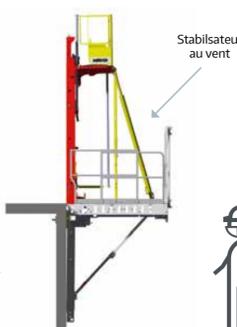

Stabilisateur au vent



sateco

HOTLINE TECHNIQUE

0 809 400 380 Service gratuit & prix d'appel

sateco.fr