



Assemblage des rehausse

D.T. SC 1015 BOX

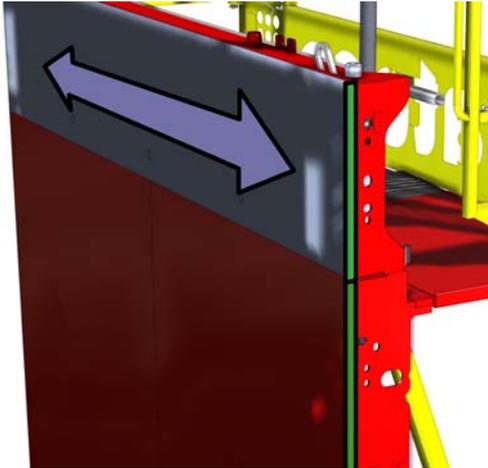

- Vérifier la propreté des raidisseurs haut et bas
- Escamoter le bouchon imperdable du panneau et vérifier la propreté de l'écrou centreur
- Remonter les vérins de pied de la rehausse
- Positionner la rehausse

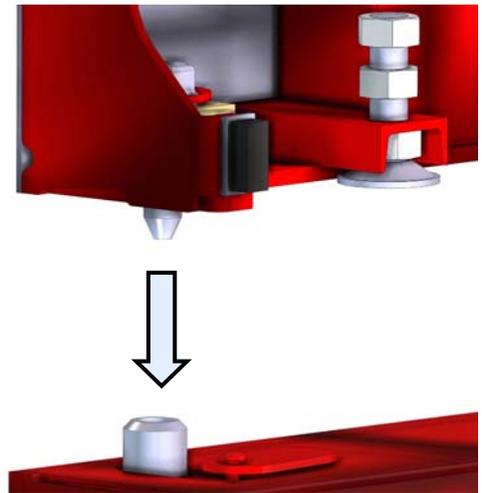


- Assembler la rehausse au panneau à l'aide des vis d'assemblage
- Aligner les faces coffrantes en rive



Mettre les vérins de pied en contact avec la banche et vérifier la verticalité de la rehausse.

Resserrer le contre-écrou des vérins de pied

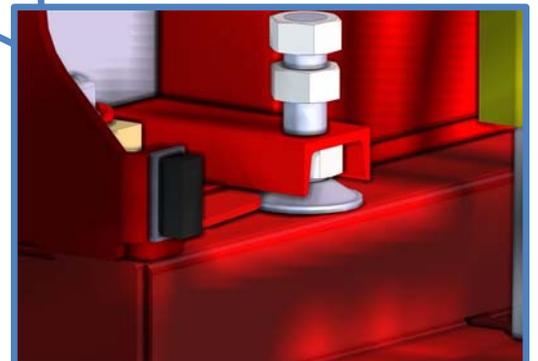

sateco
NOUS AVONS UN MONDE À BÂTIR

Planche: 32.30.05 ind.02