



Principe de protection face avant Sateco:



0 -
Face avant repliée




1 -
Relever le 1^{er} côté à la moitié



2 -
Relever le 2^{ème} côté au max



3 -
Relever le 1^{er} côté au max

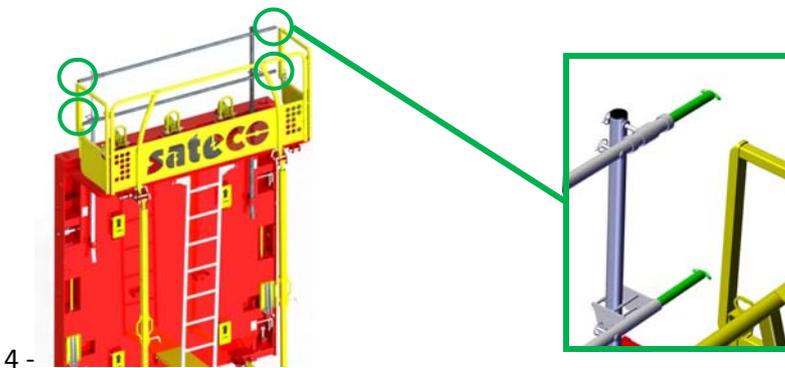

4 -

Sortir les 4 extensions de PFA



Broche verrouillant l'extension

