


**P3D AVEC EXTENSION ARRIERE
PRINCIPE DE MONTAGE**

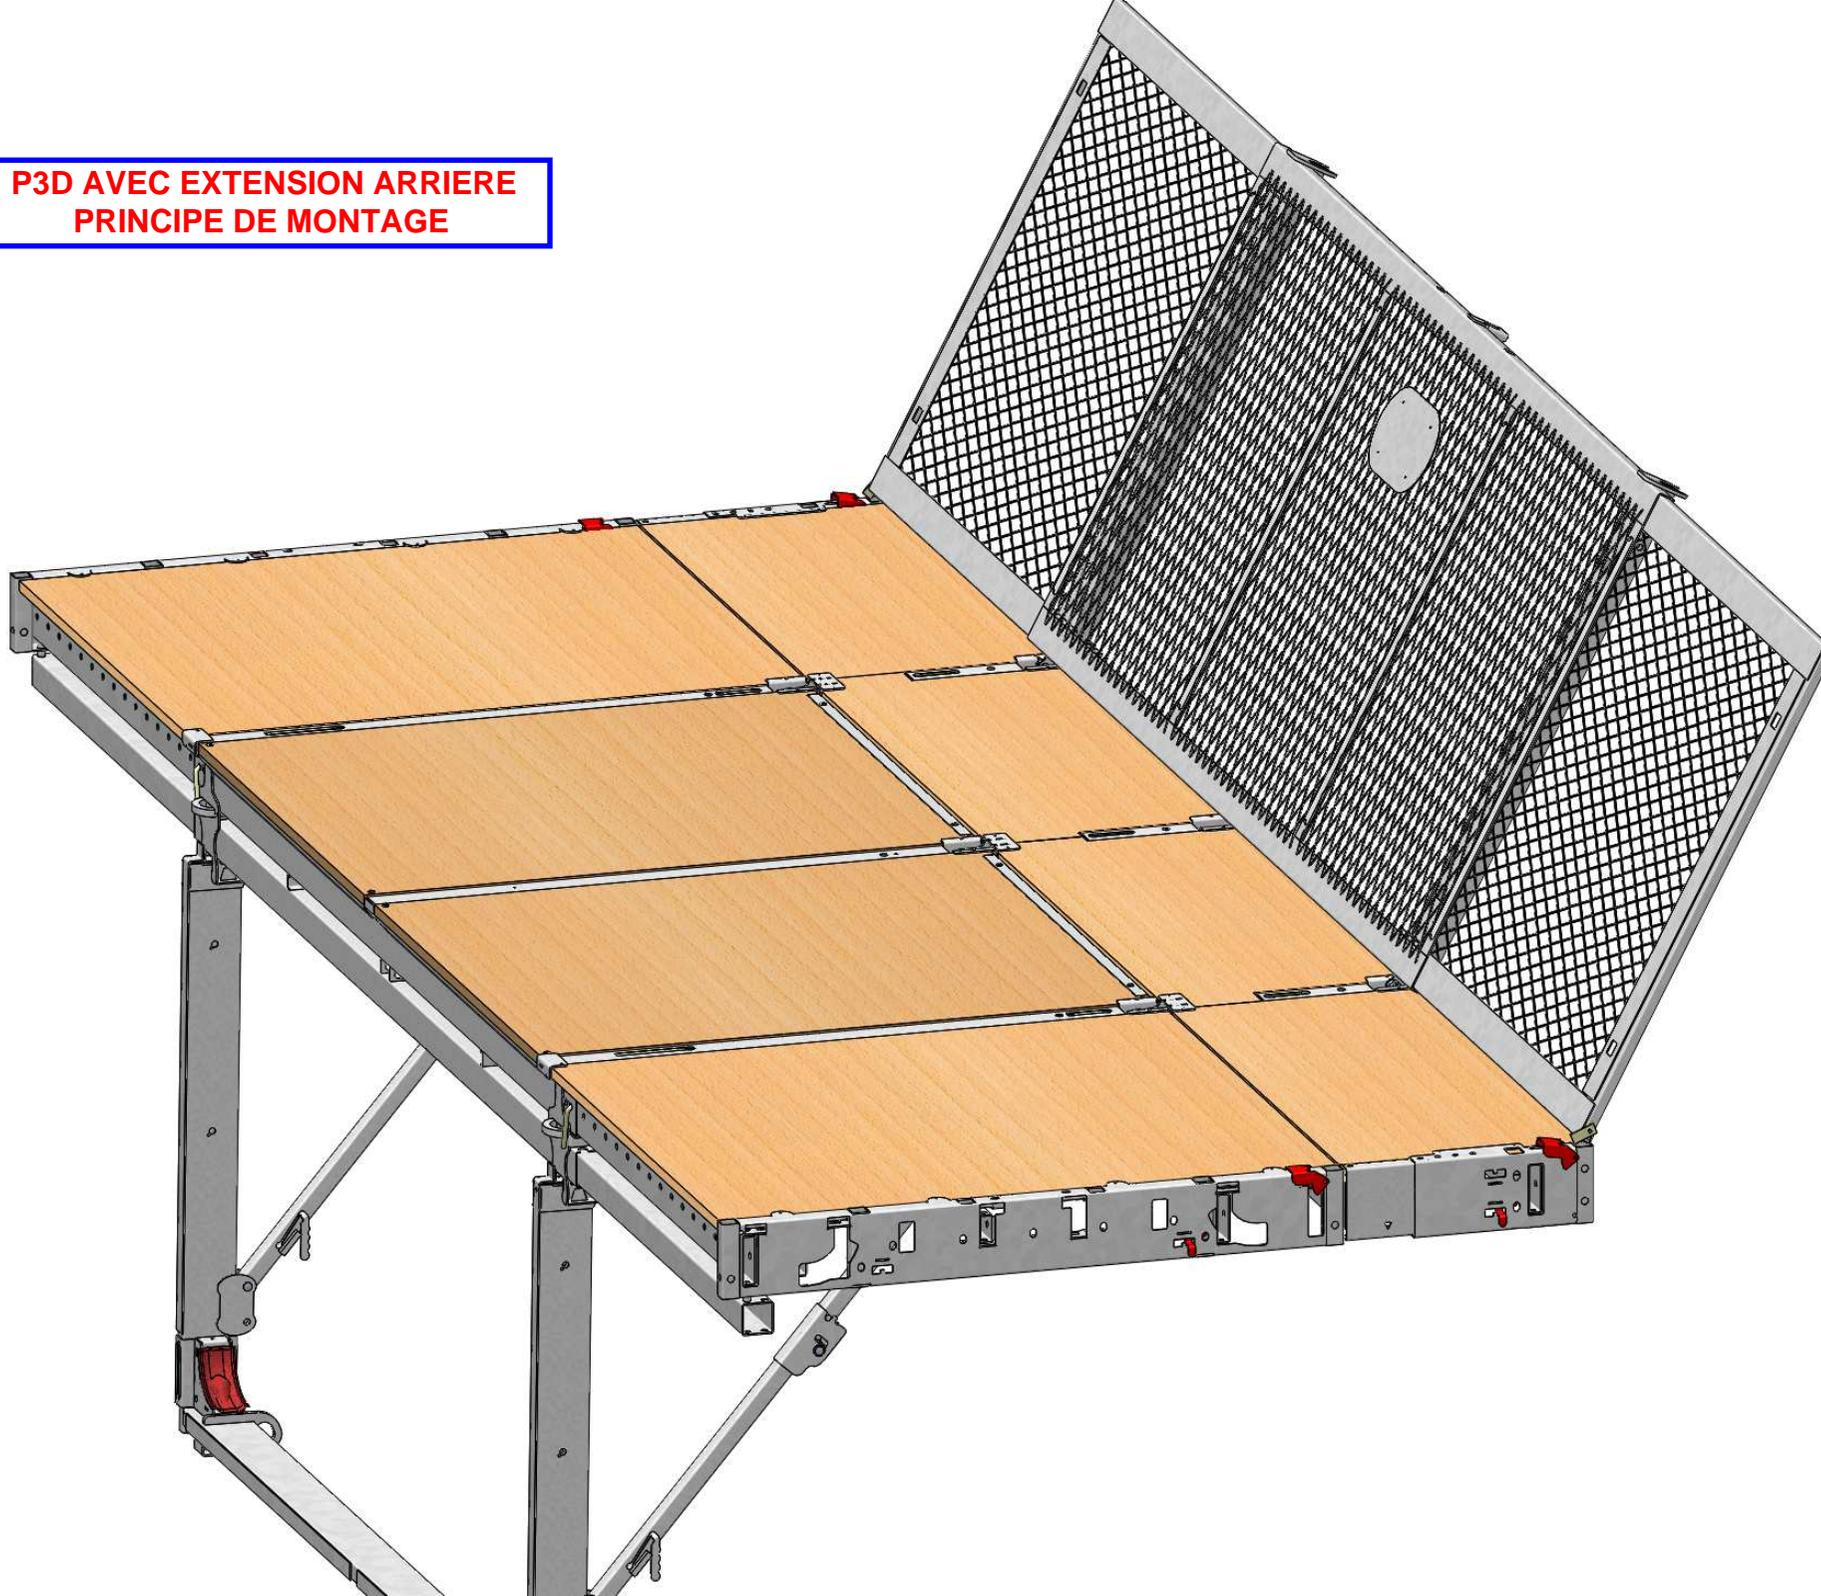


Broche Ø20x96
+ goupille d'axe
(sur les 3 fermes)



Verrouillage de l'extension arrière
à l'aide de la broche à poignée
de verrouillage d'auvent sur les
fermes extérieures




Broche Ø20x96
+ goupille d'axe
(sur les 3 fermes)

Verrouillage de l'extension arrière
à l'aide de la broche à poignée
de verrouillage d'auvent sur les
fermes extérieures




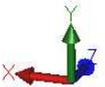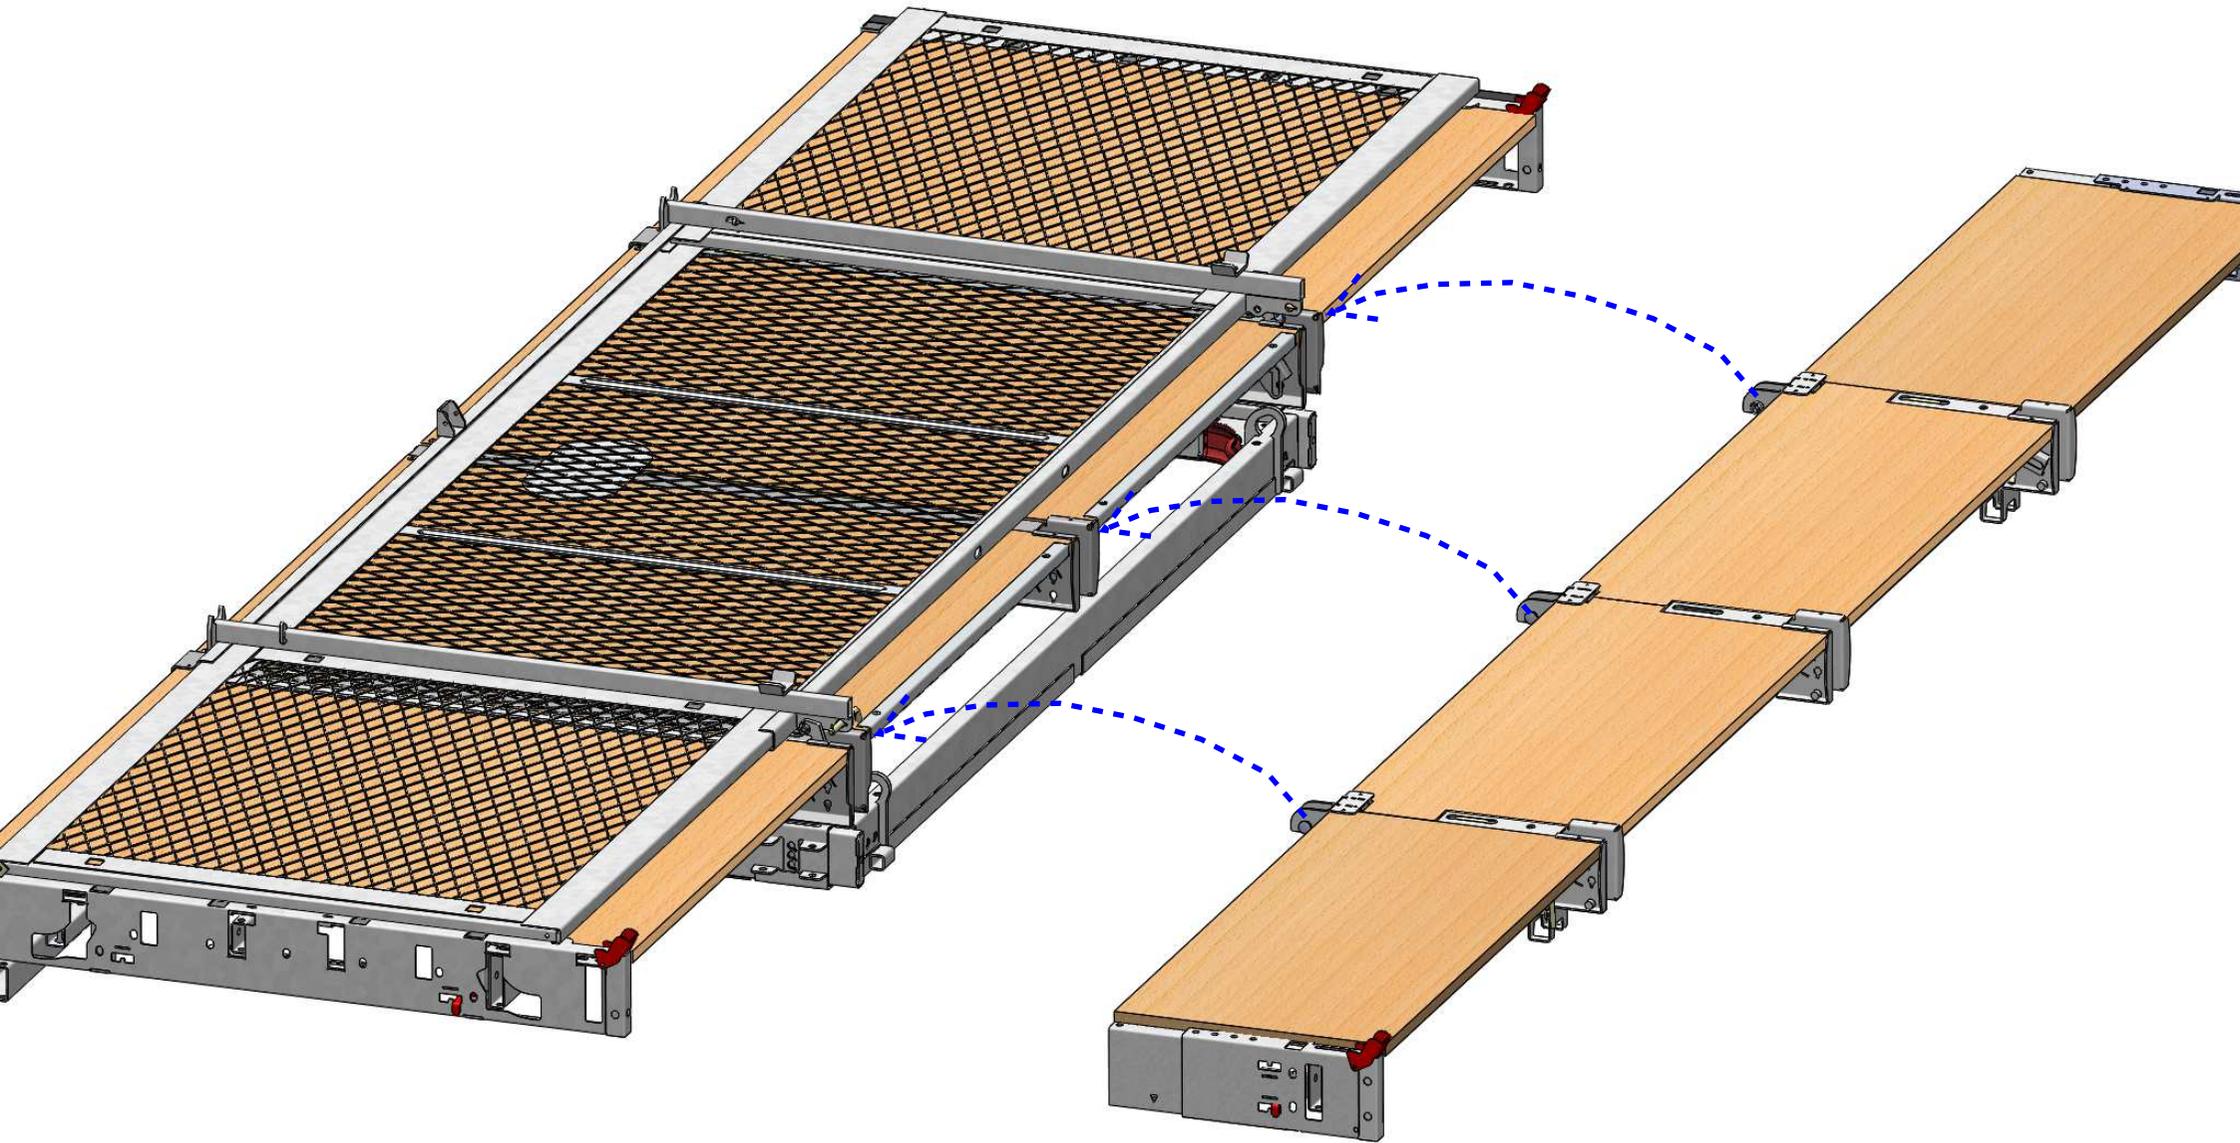

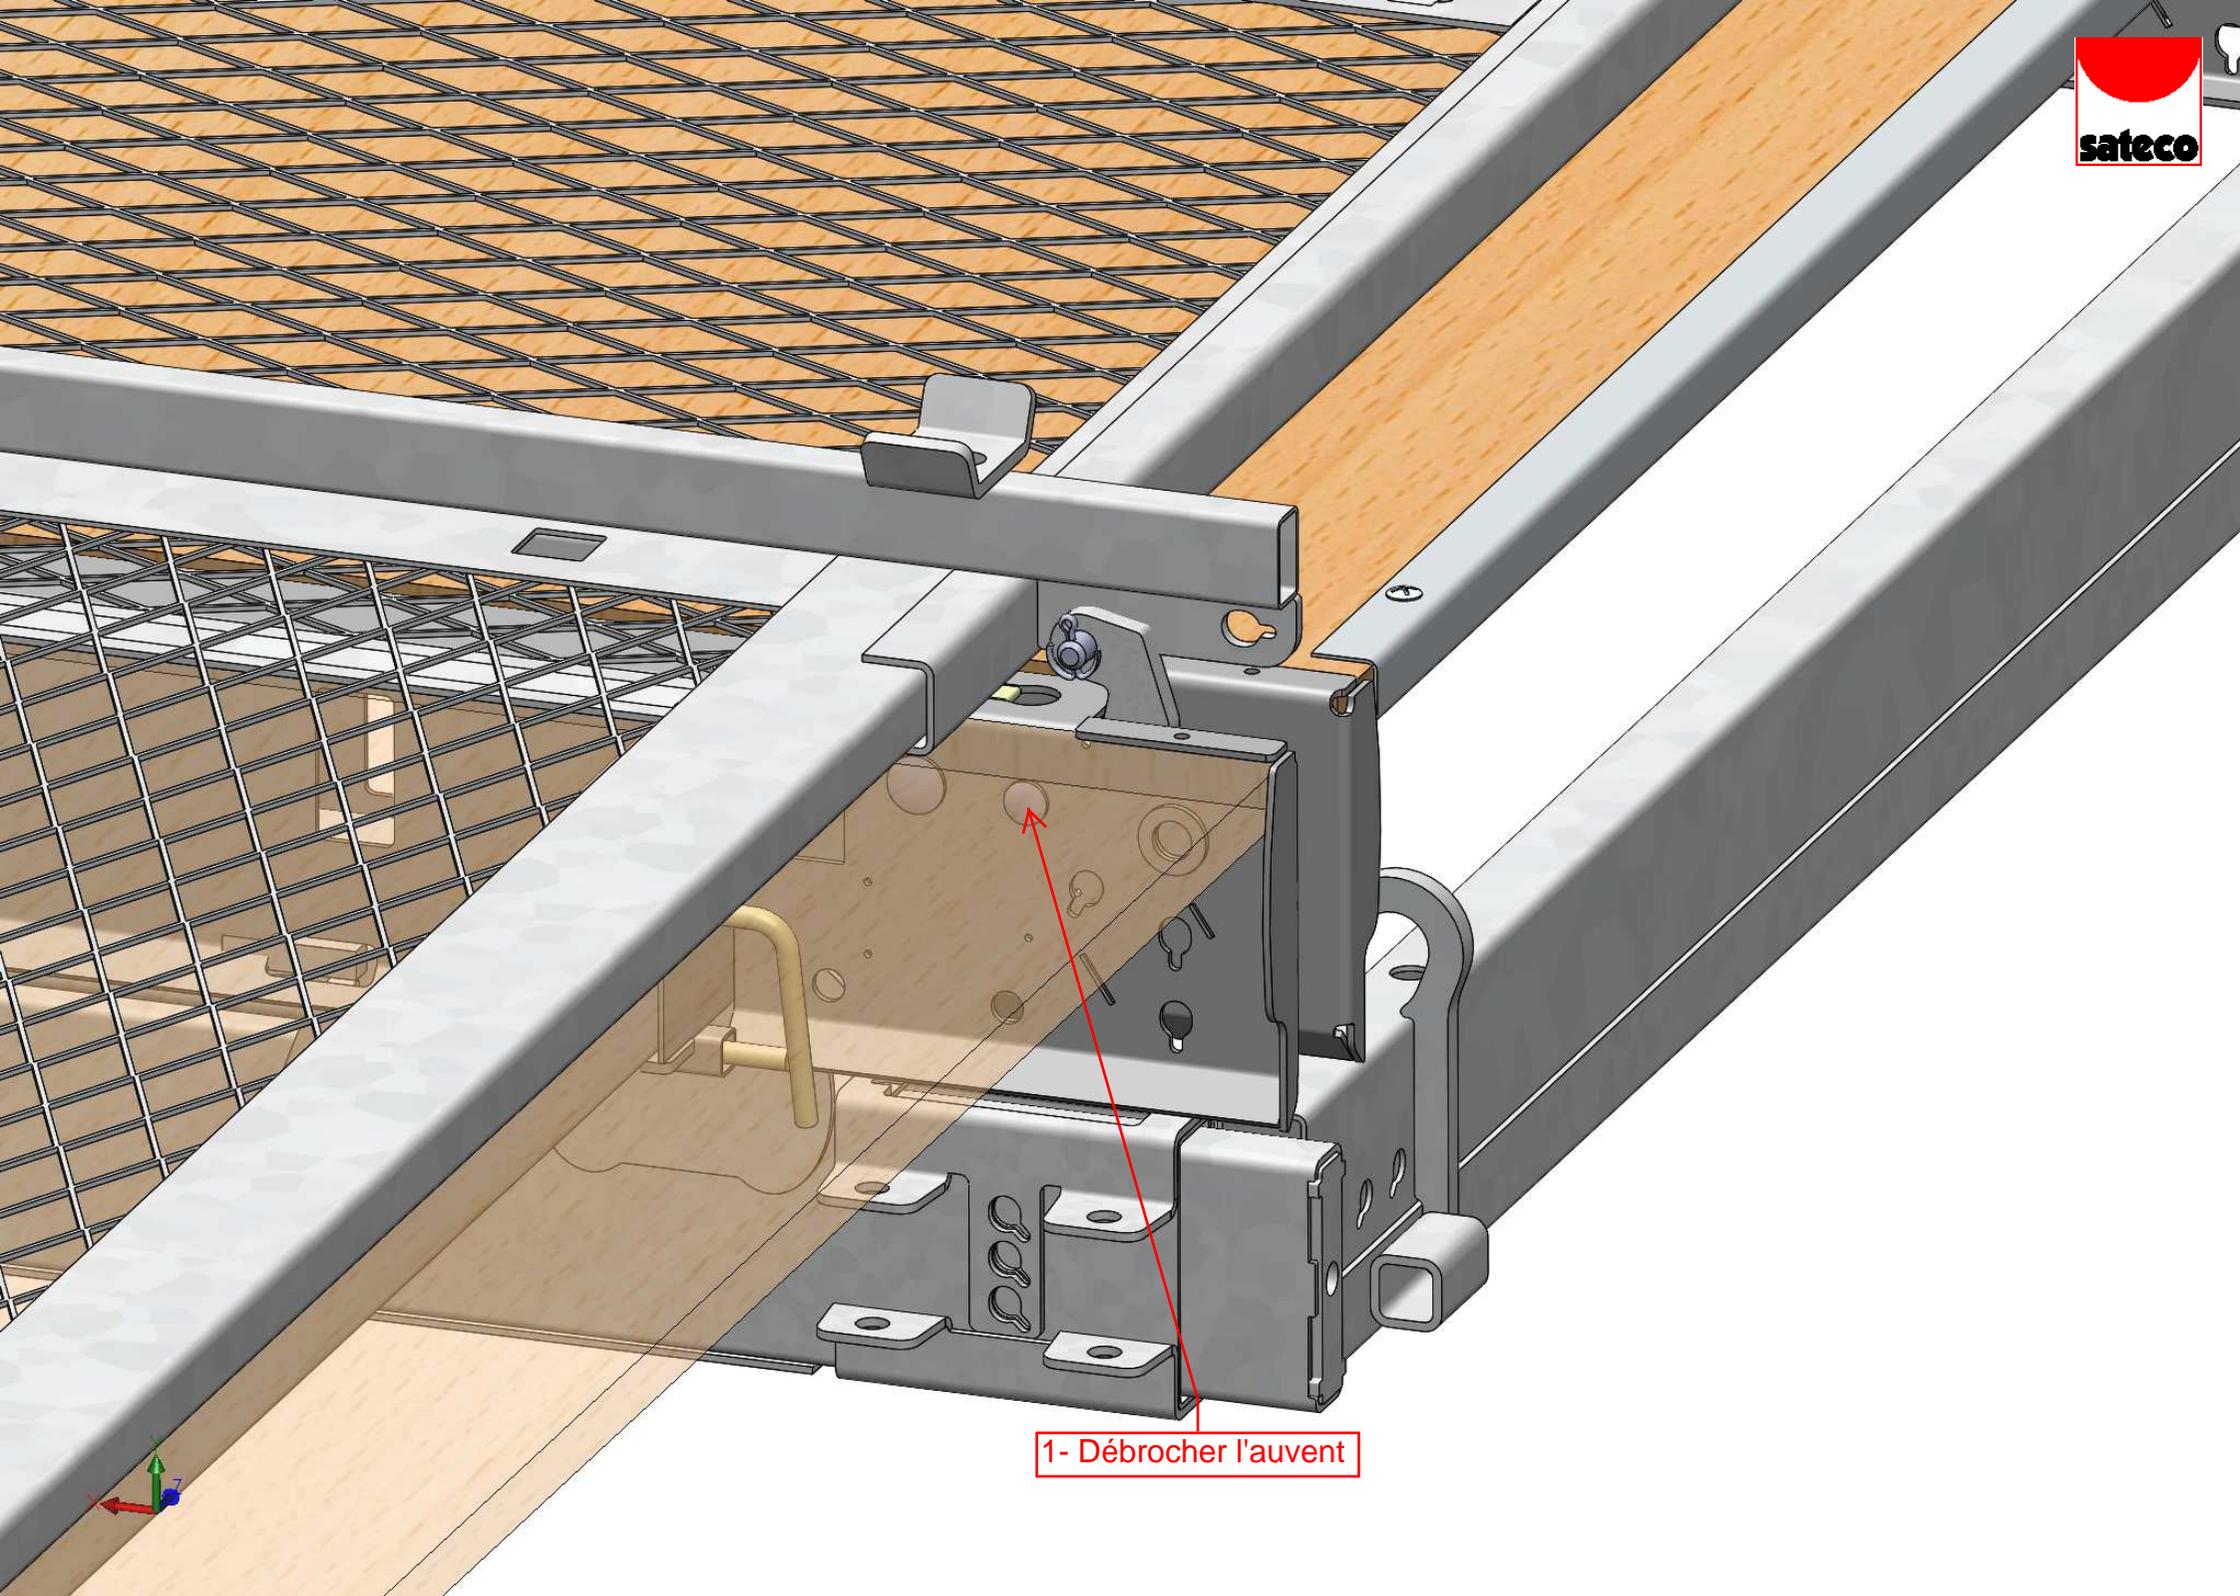


1- Débrocher l'auvent




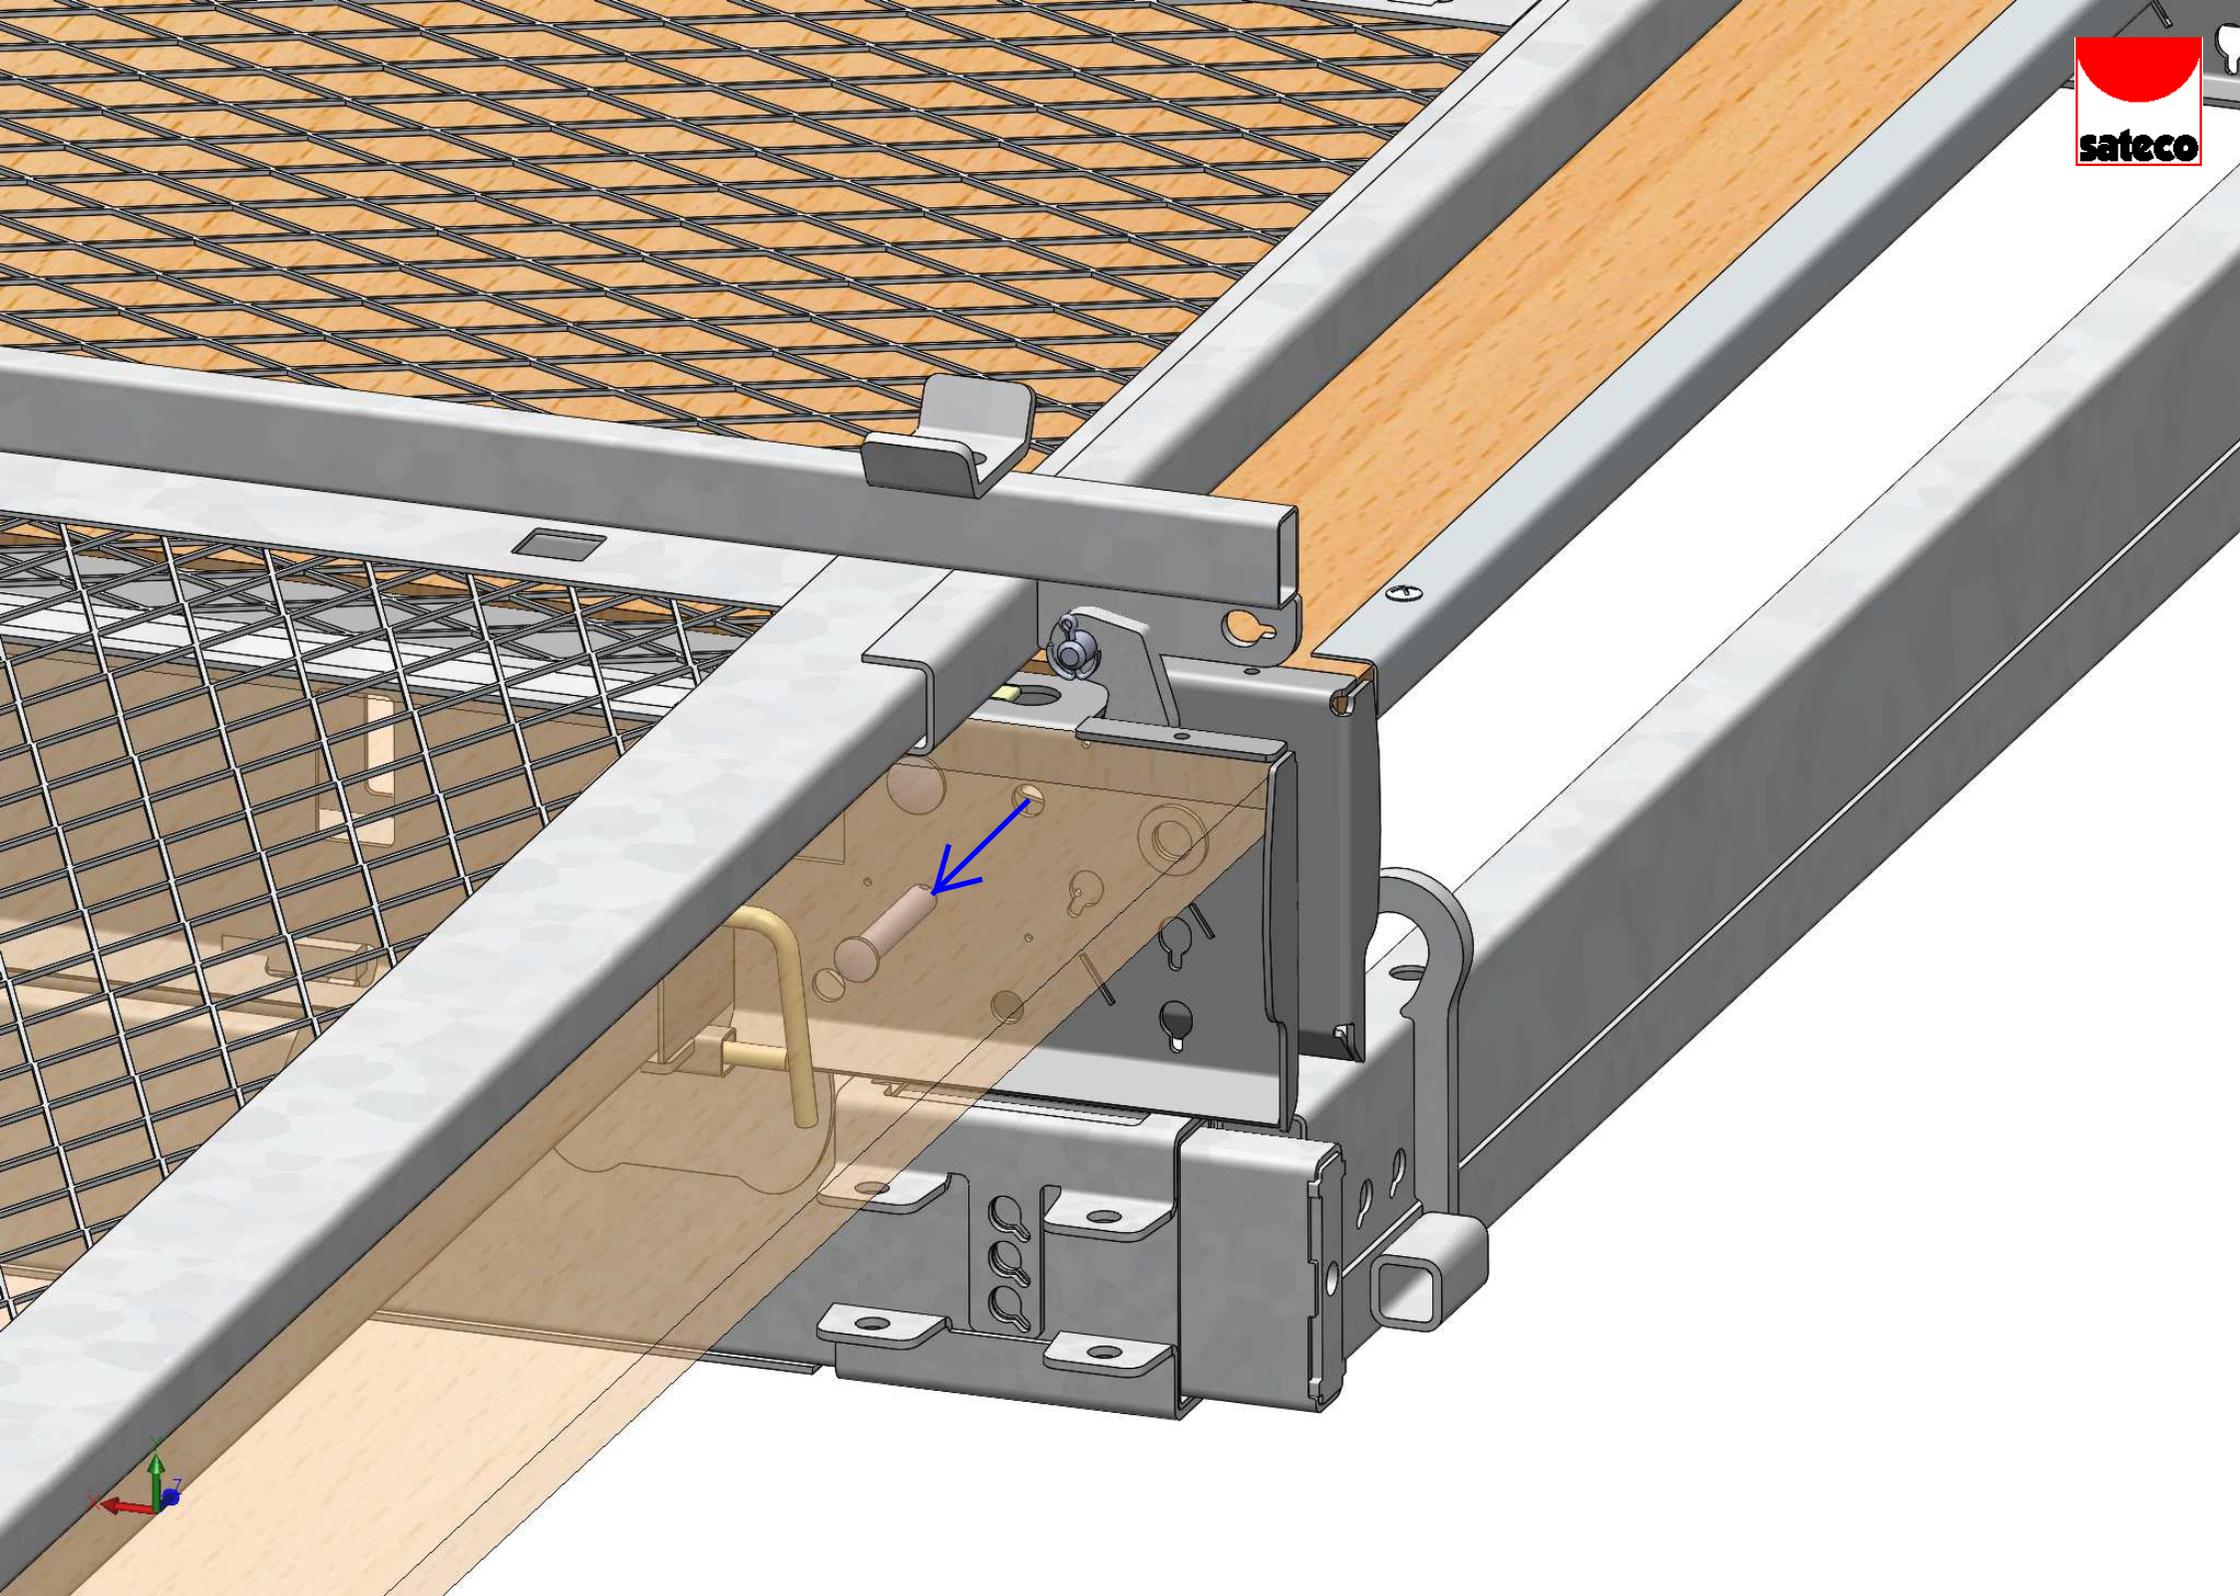


2- Relever l'articulation d'auvent

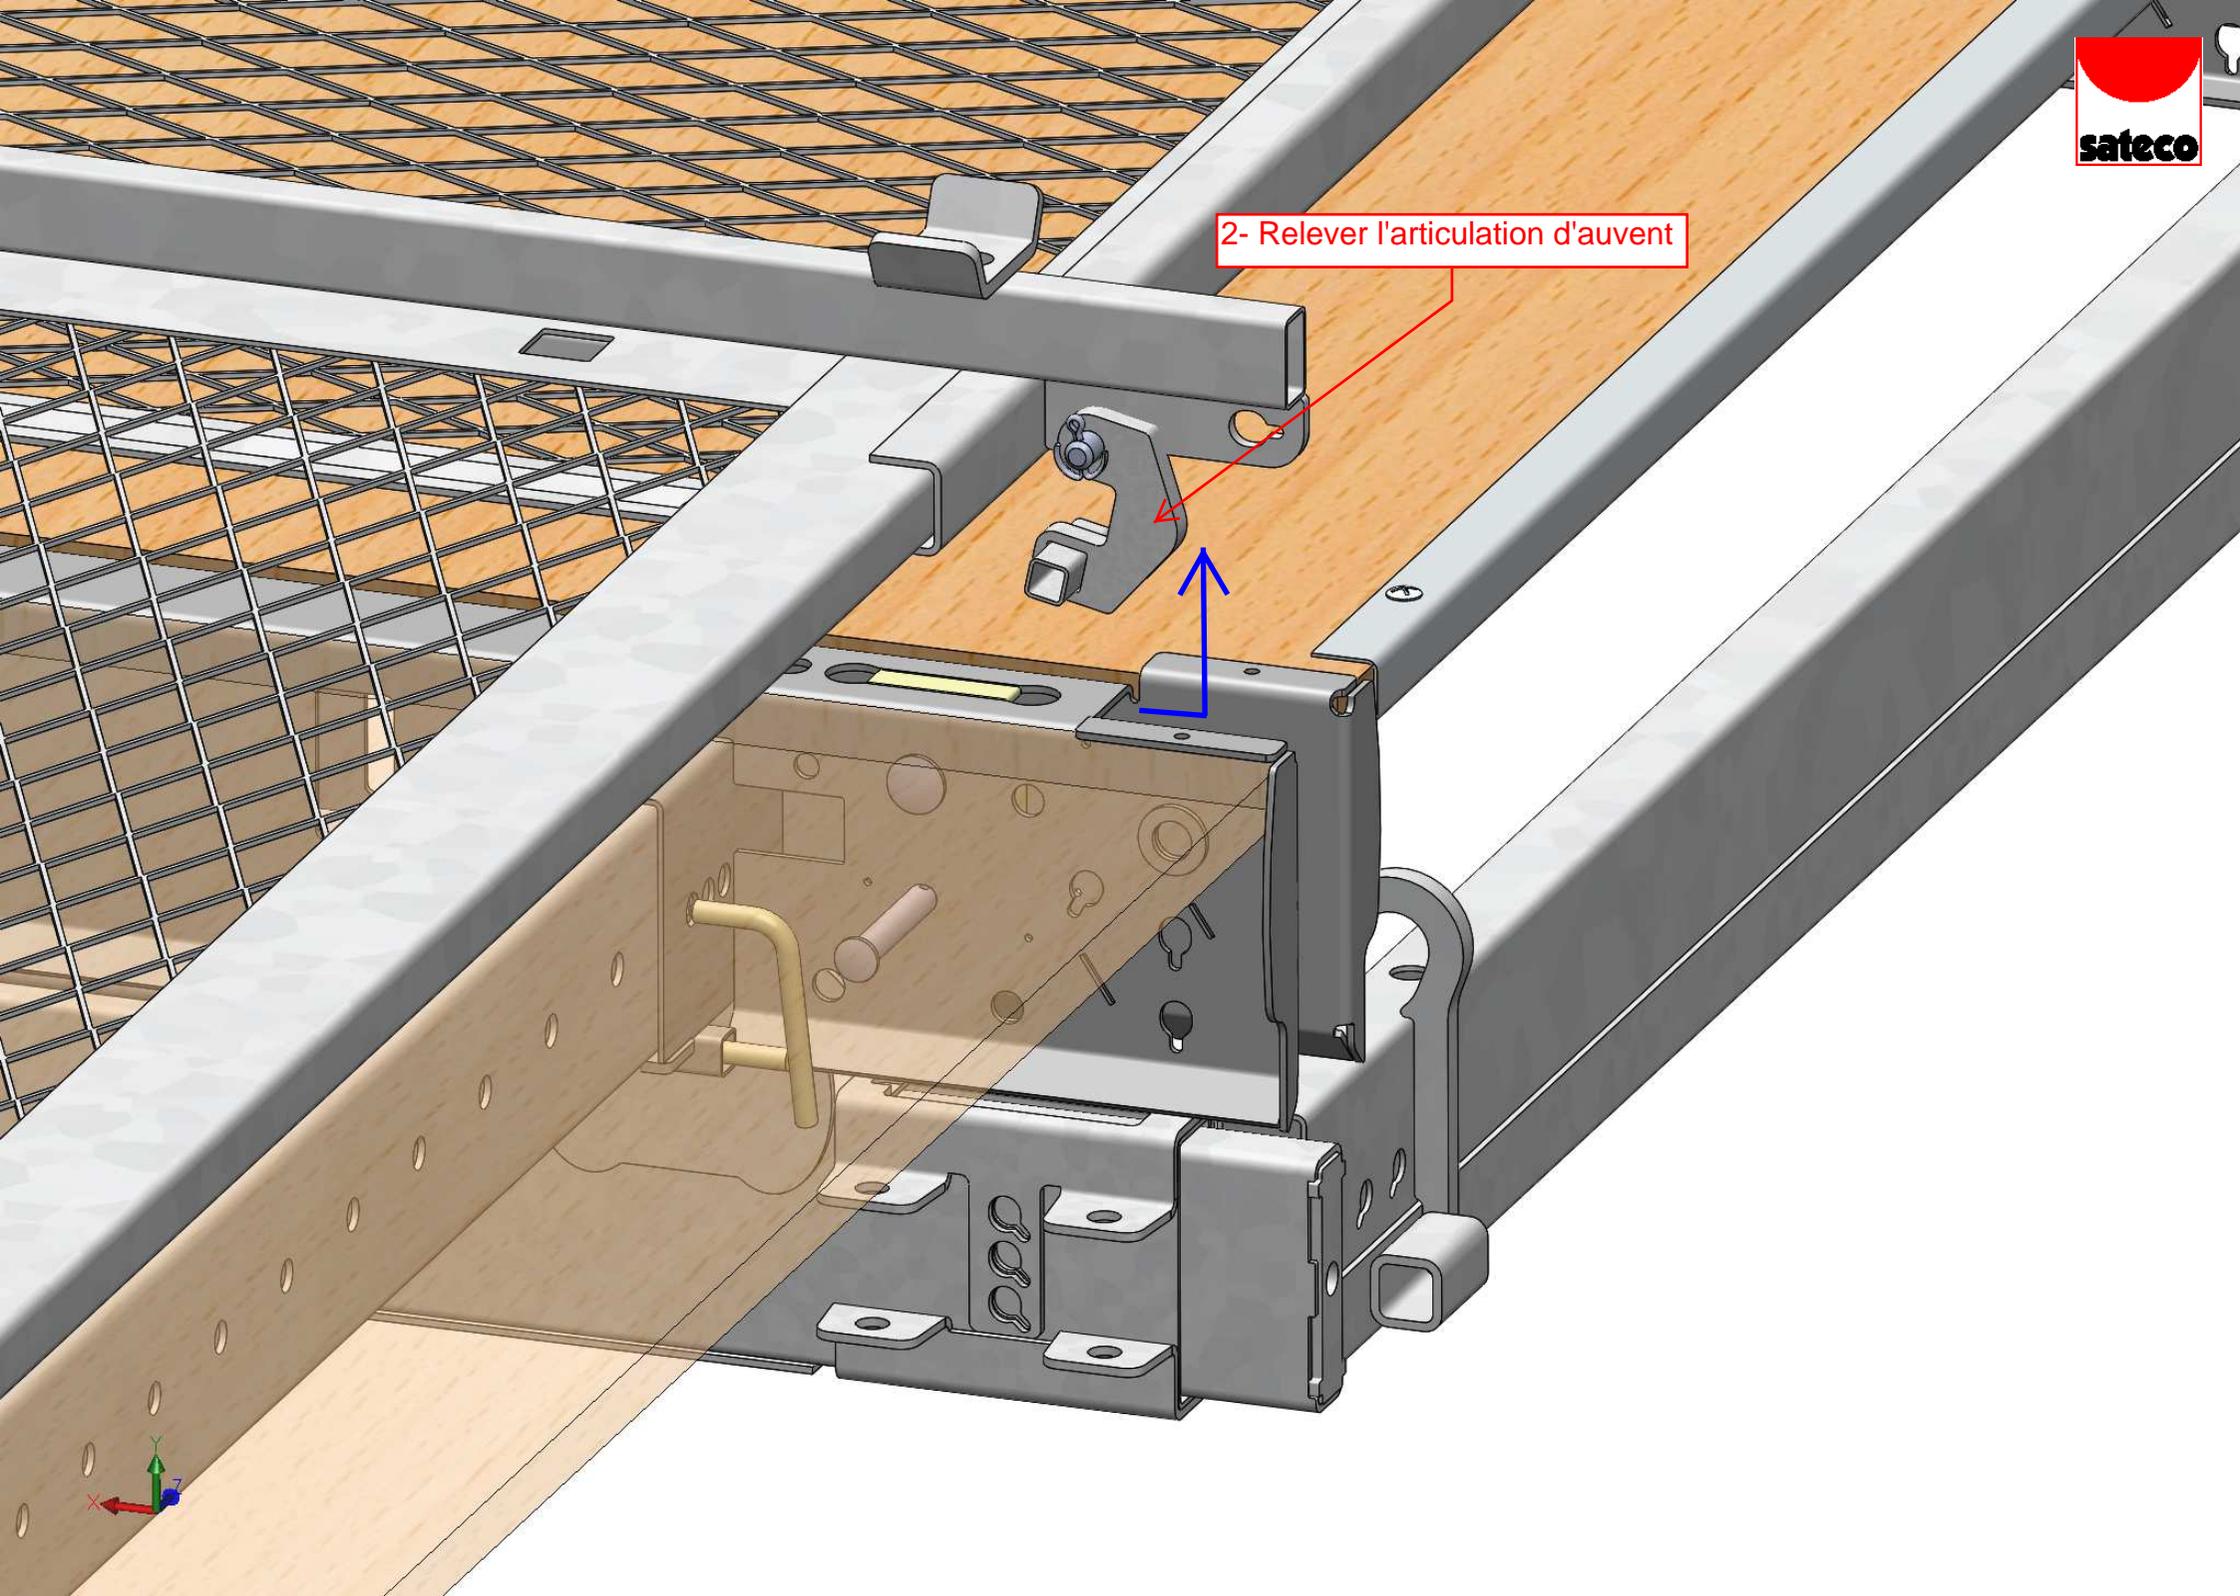

3- Faire glisser l'auvent sur le platelage

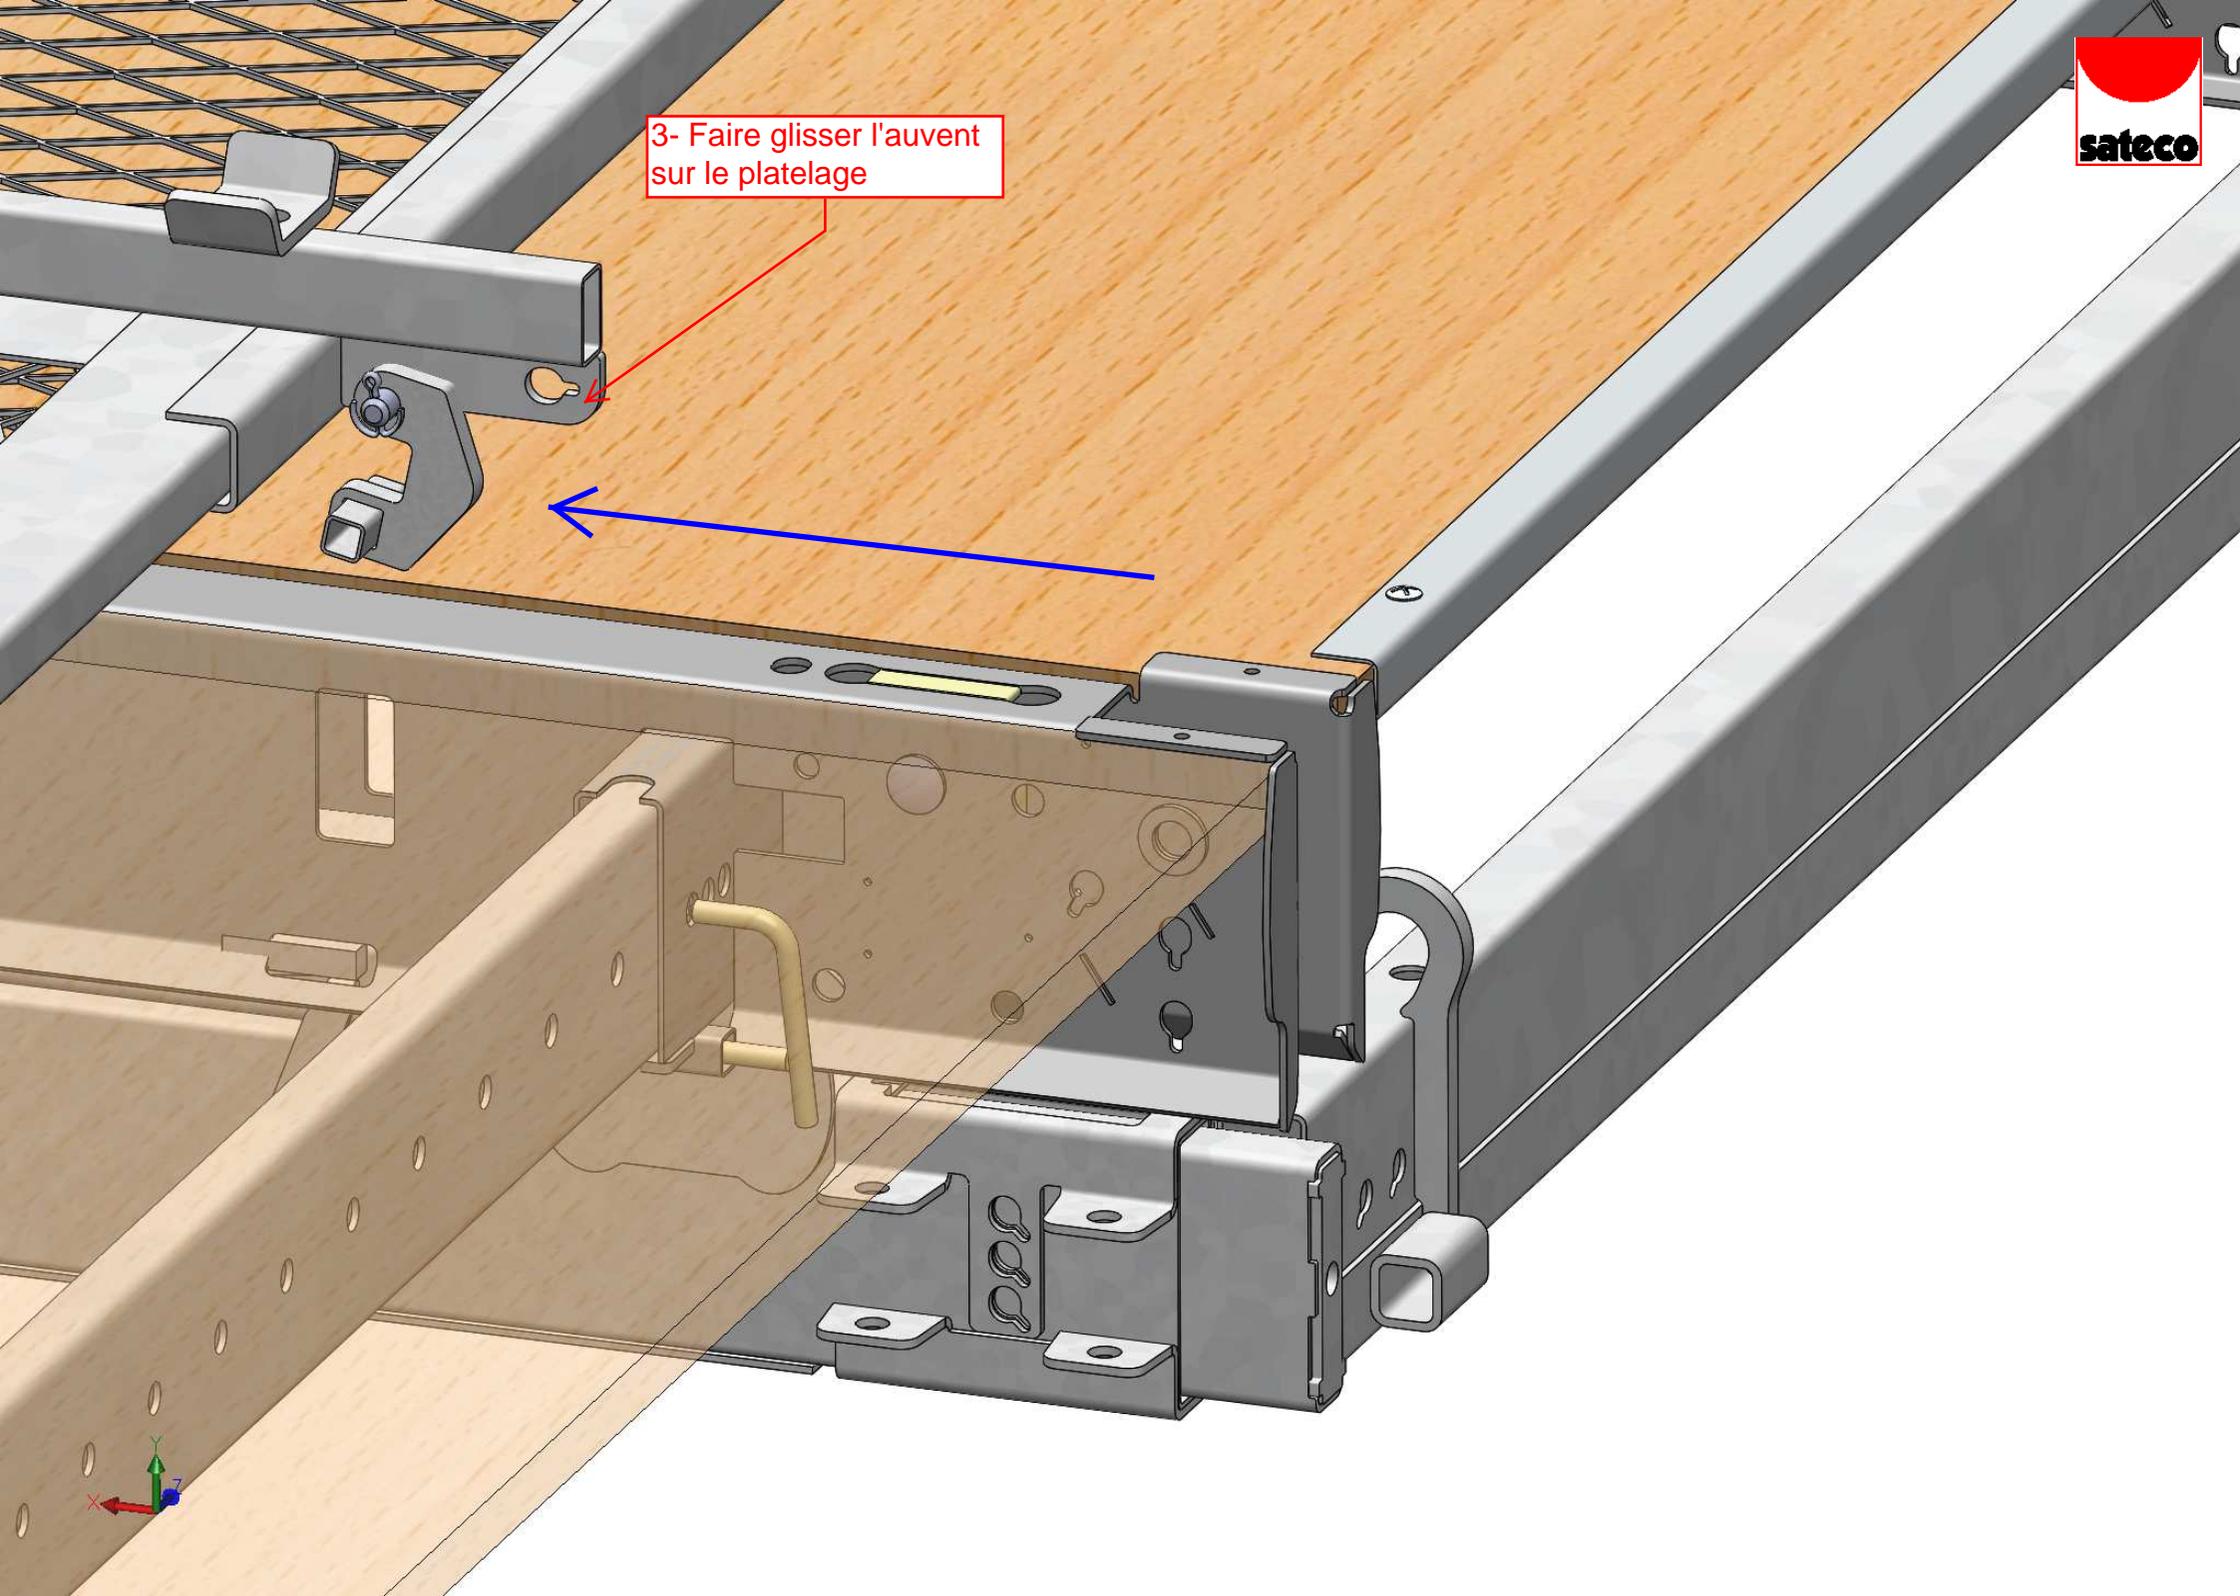

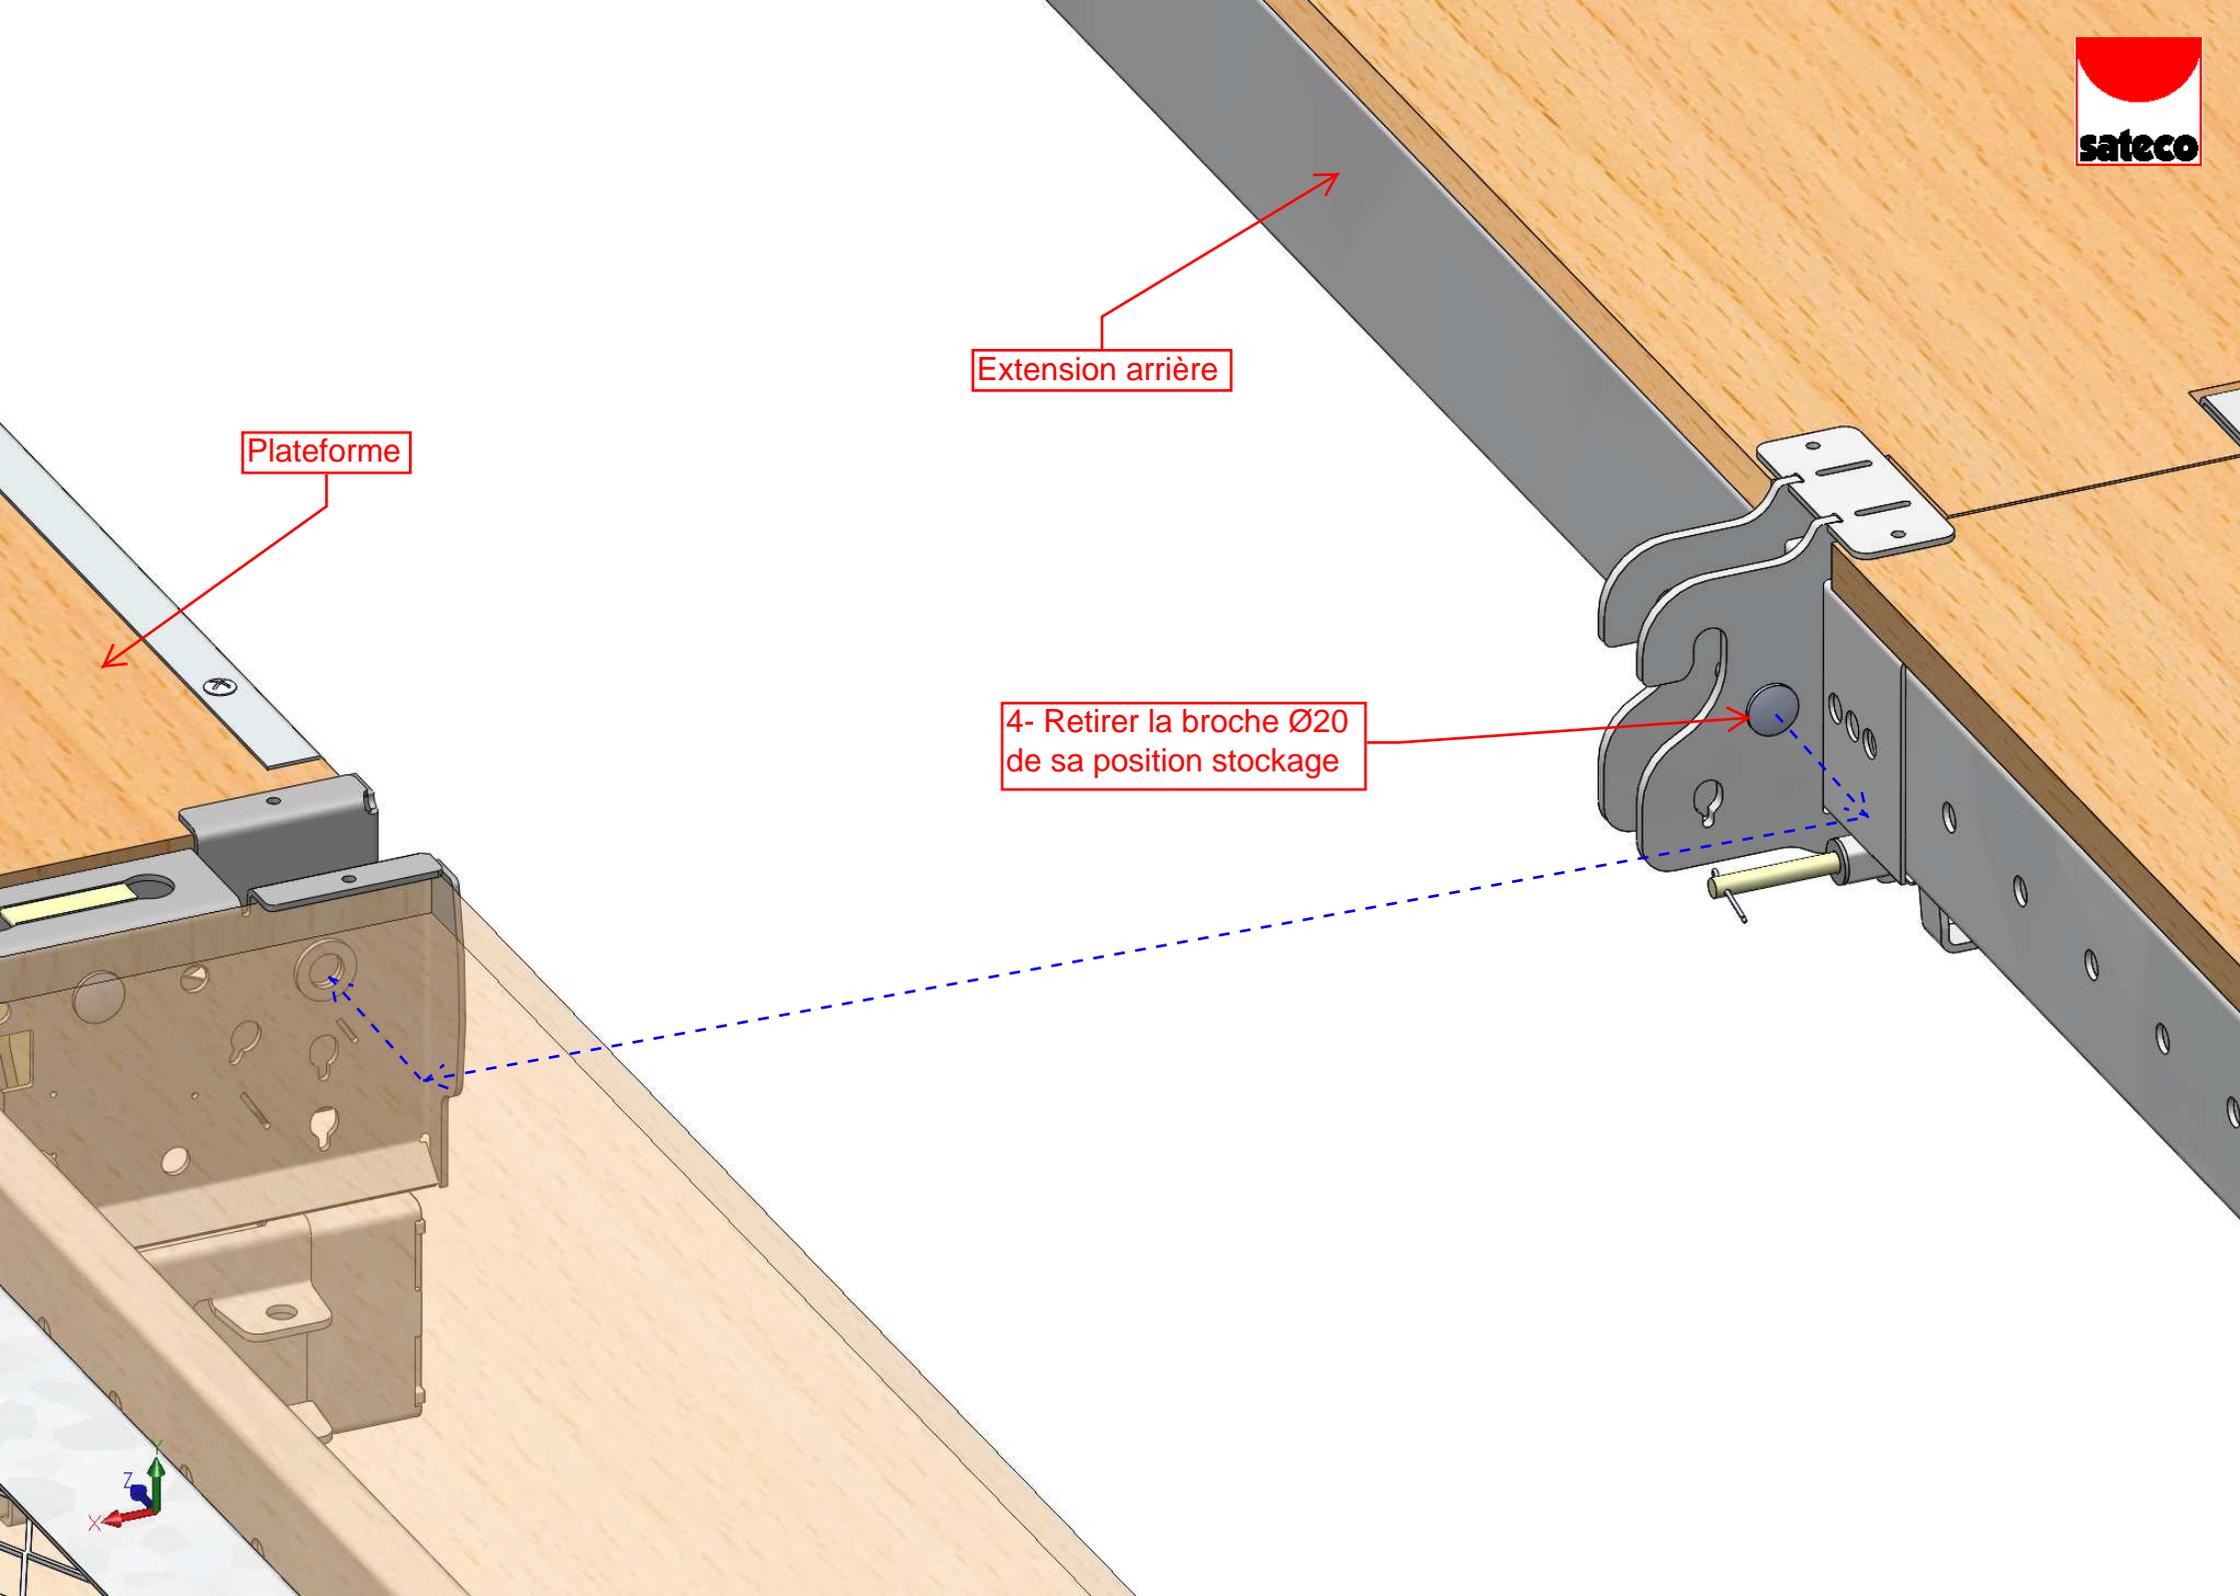



Extension arrière

Plateforme


4- Retirer la broche Ø20
de sa position stockage



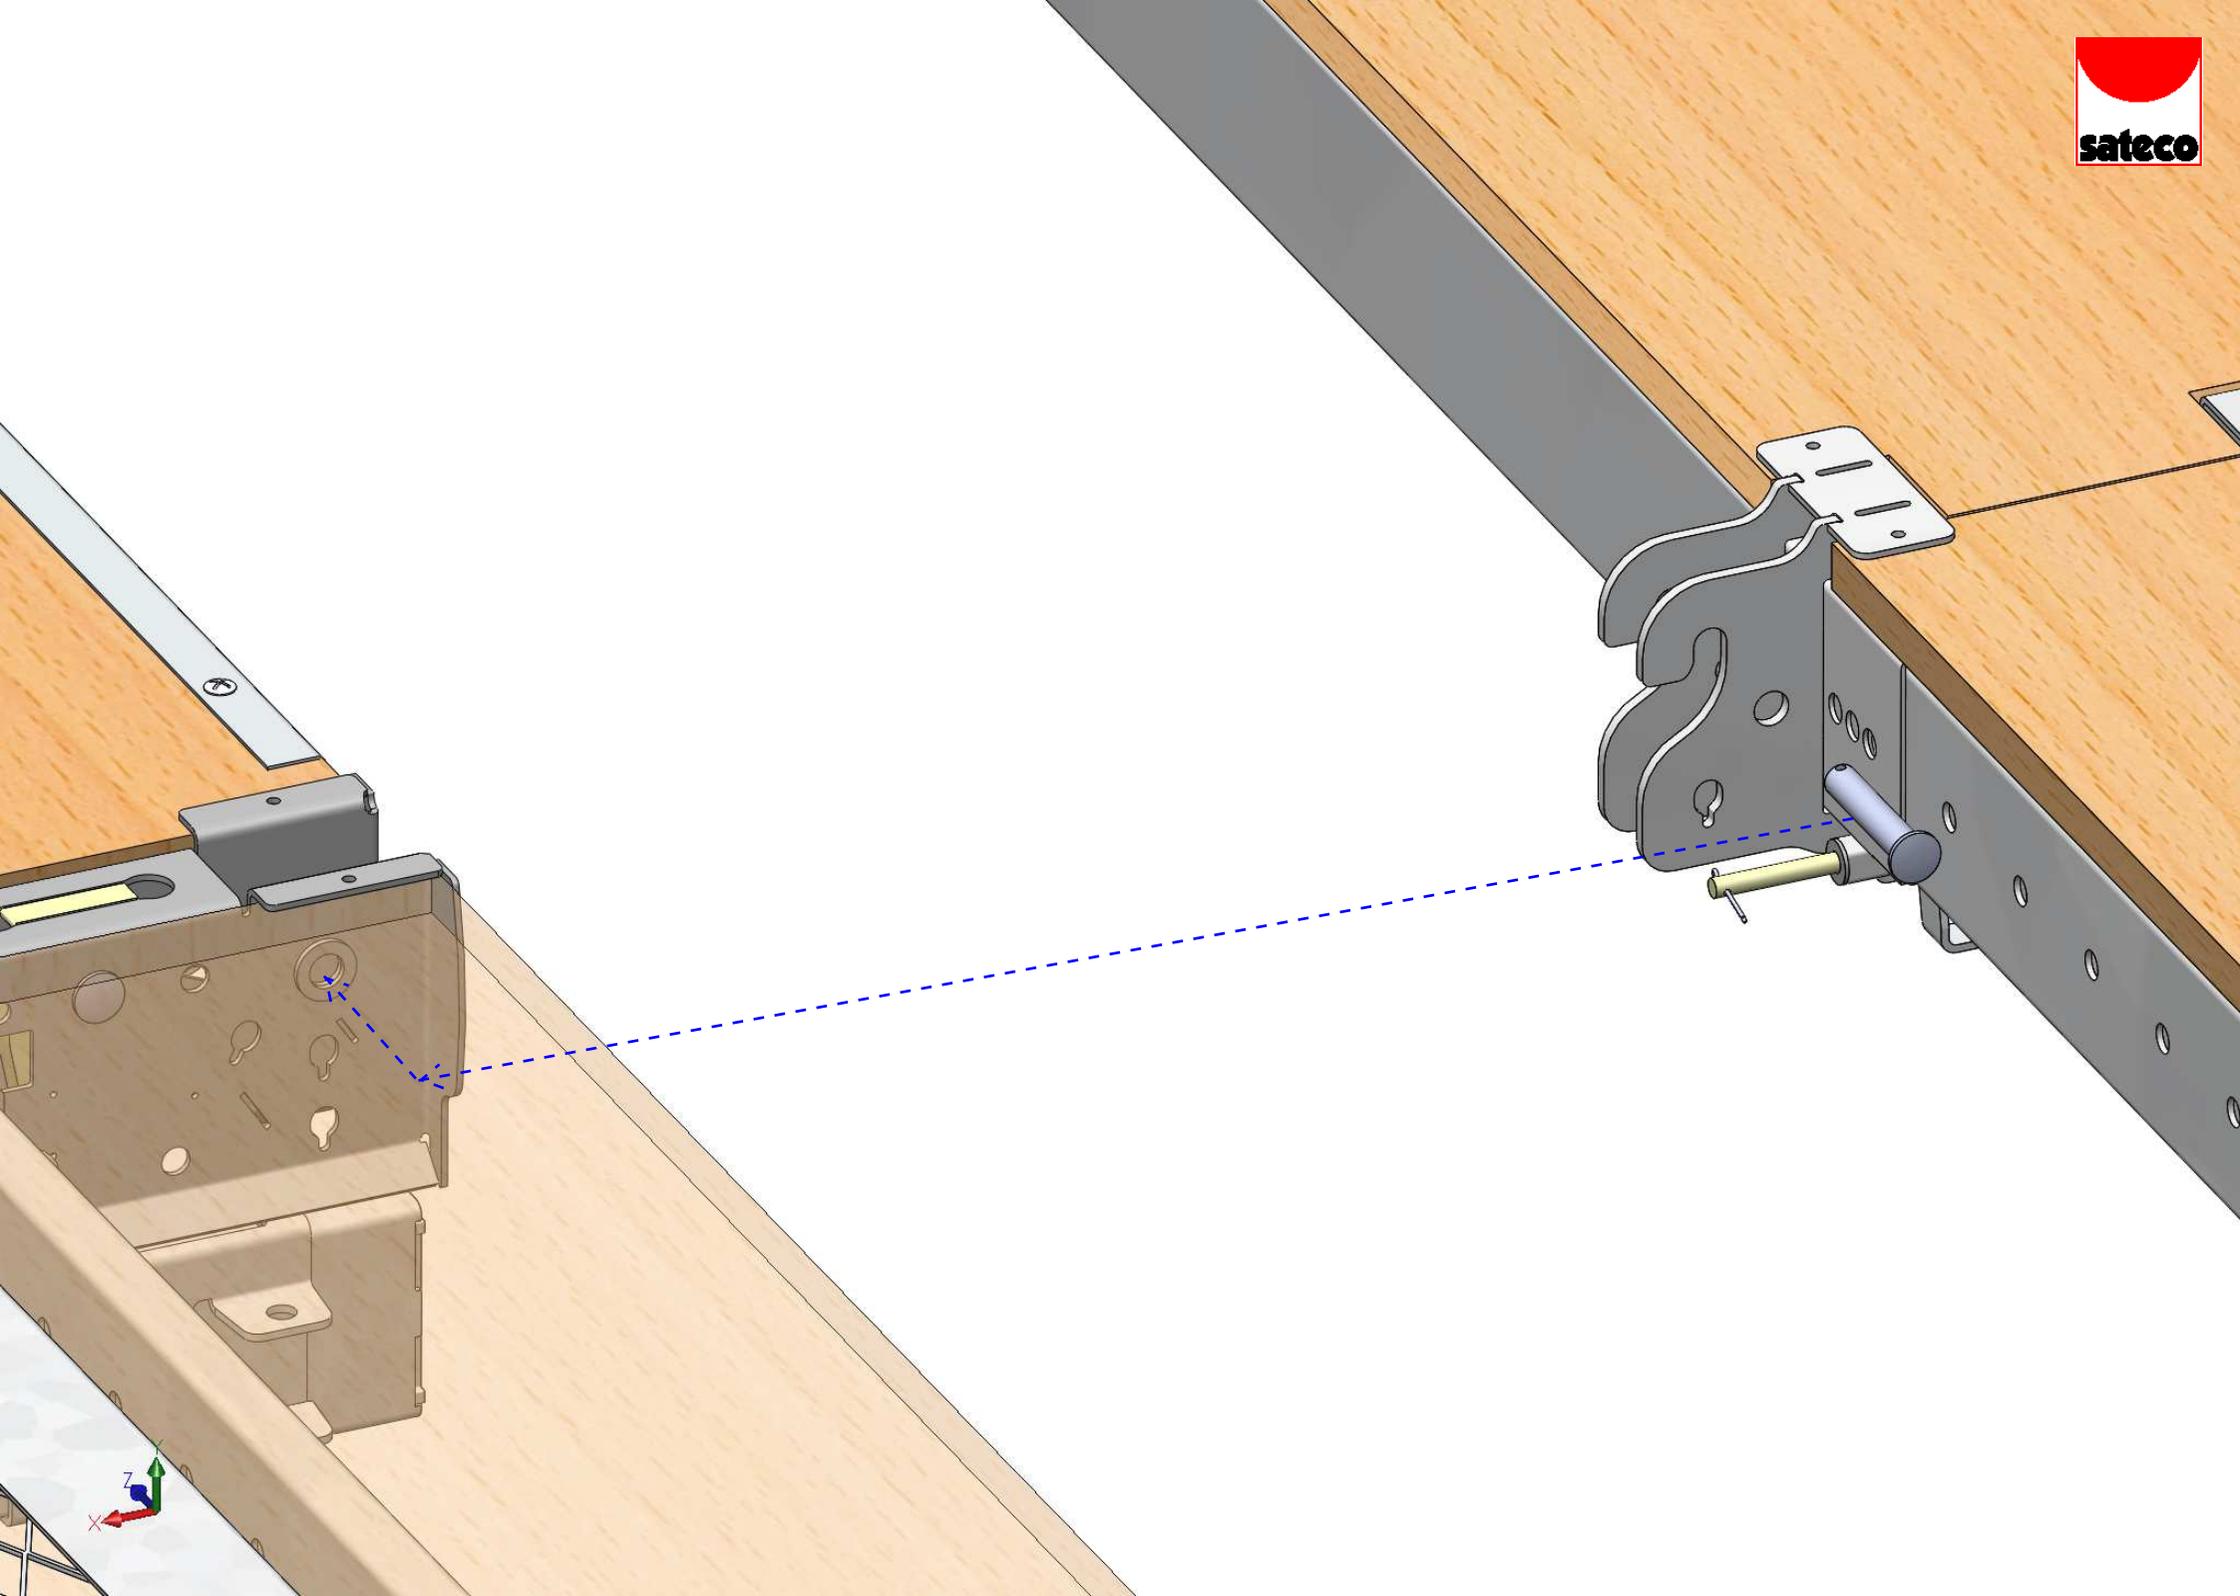


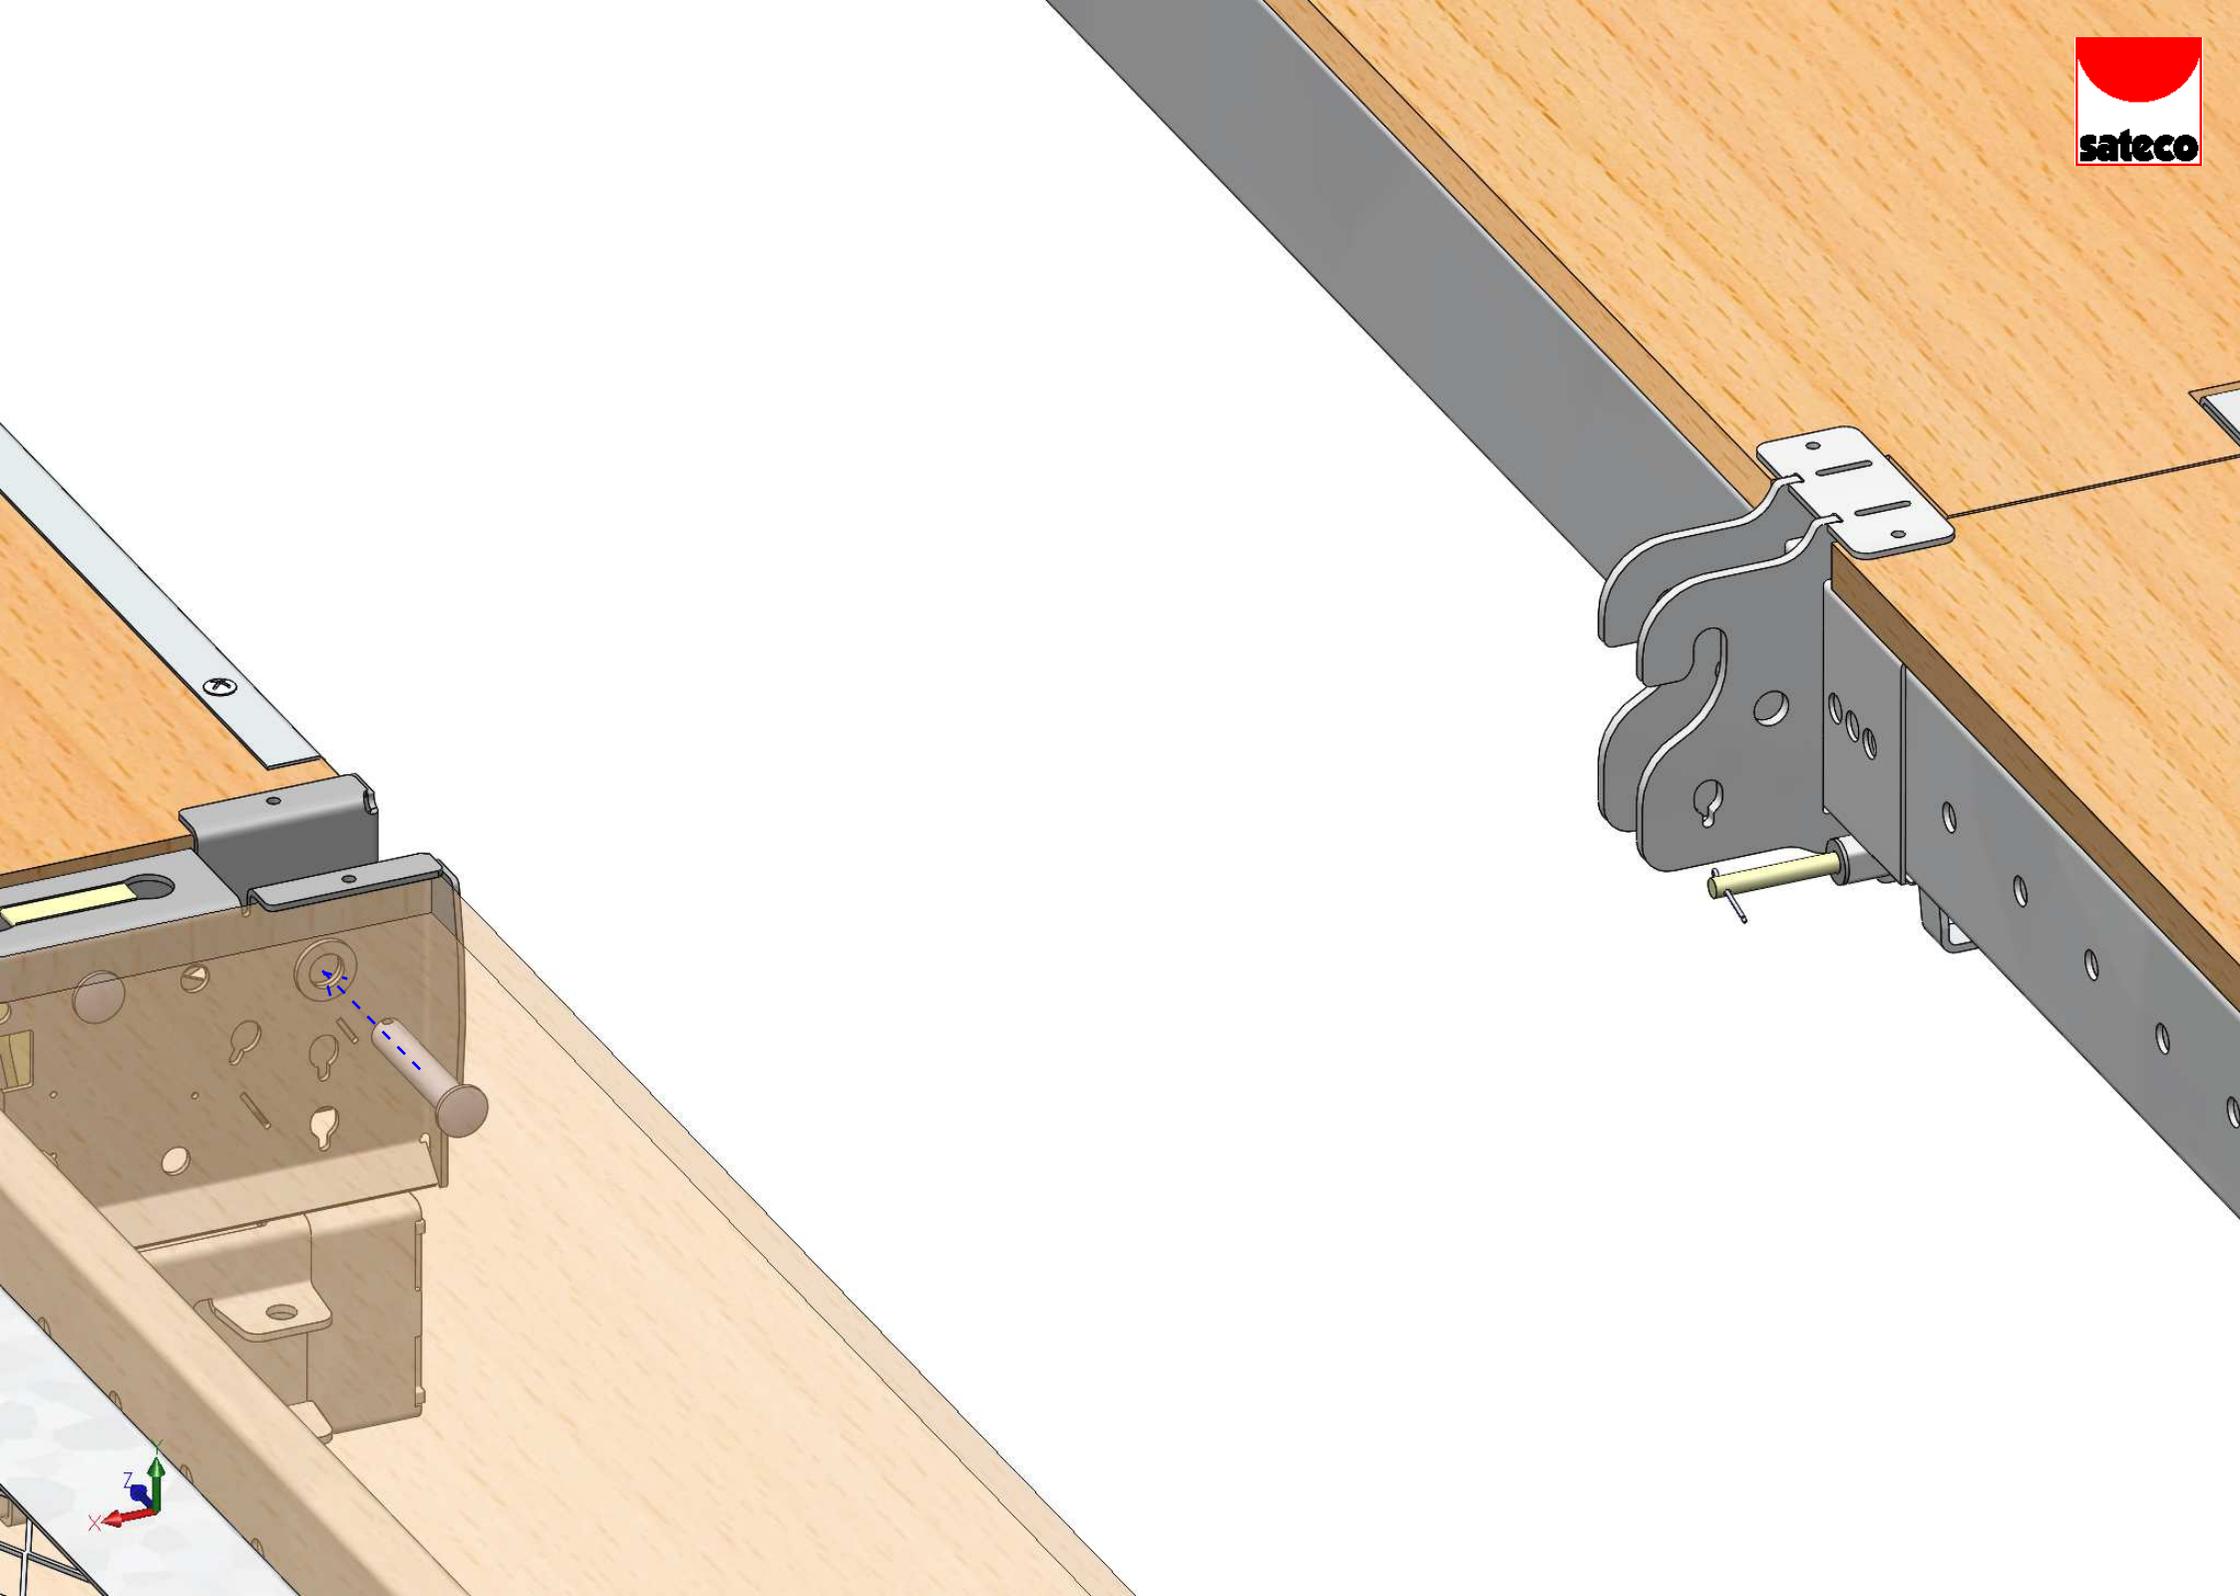



5- Elinguer l'extension
arrière et la positionner
sur la broche Ø20

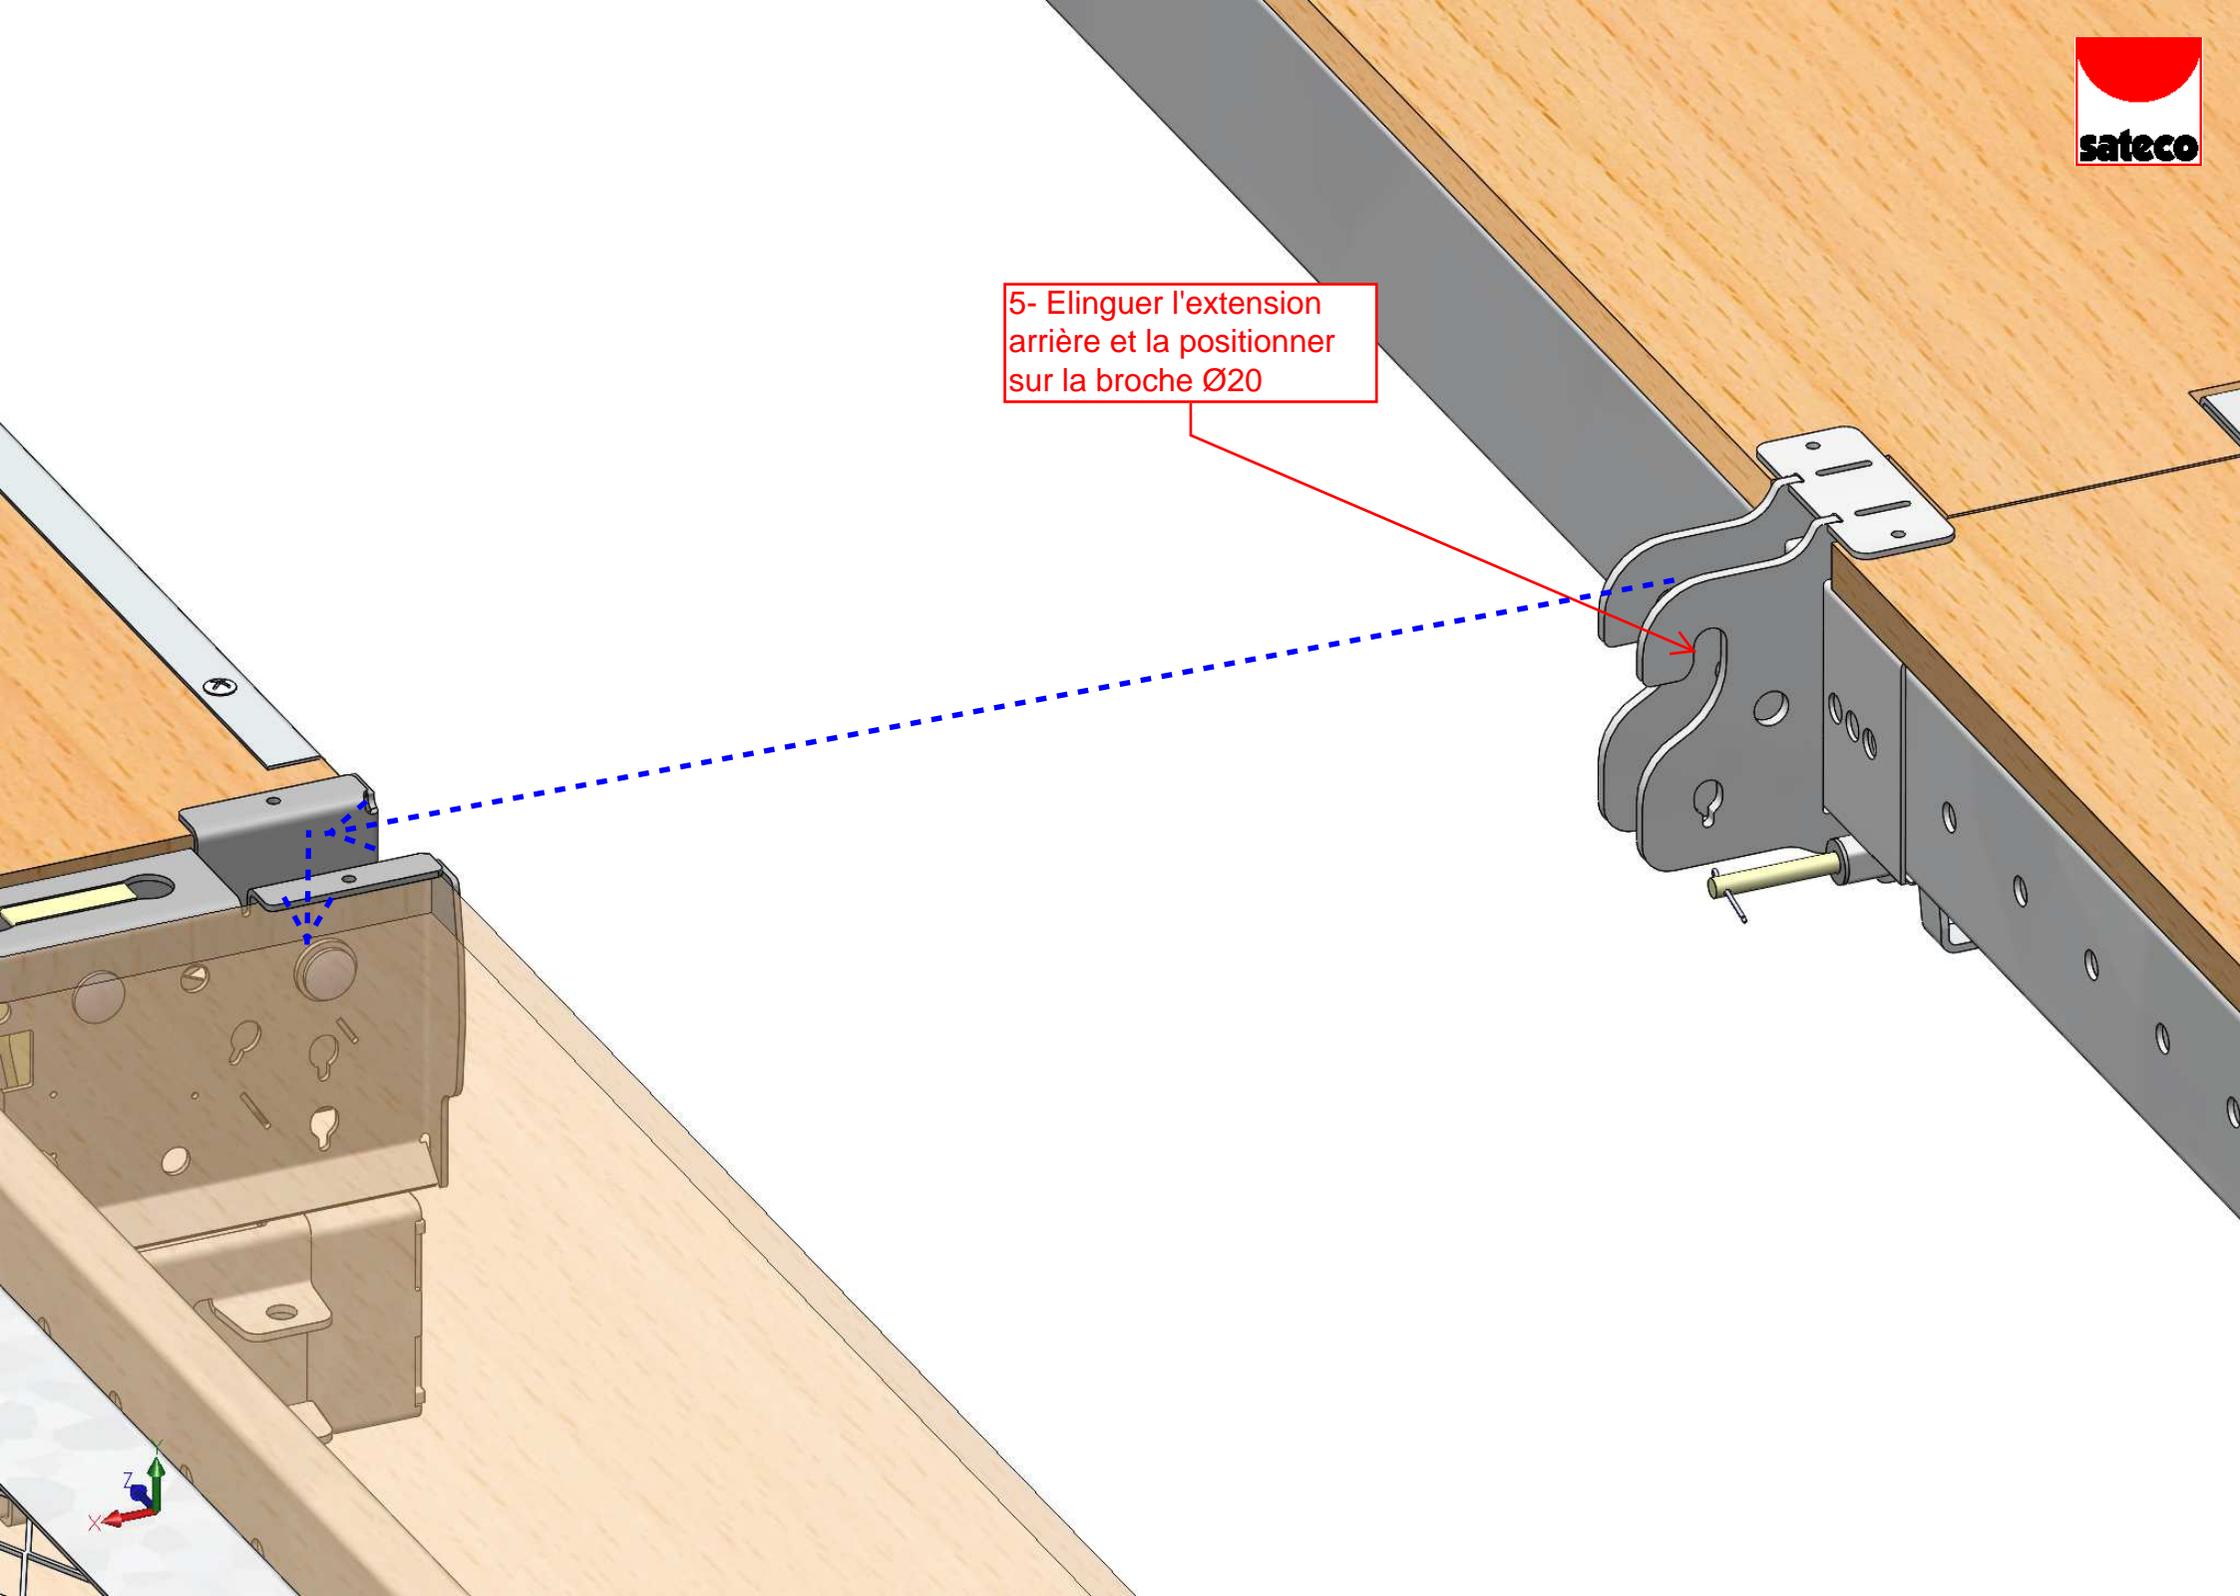



Broche Ø20

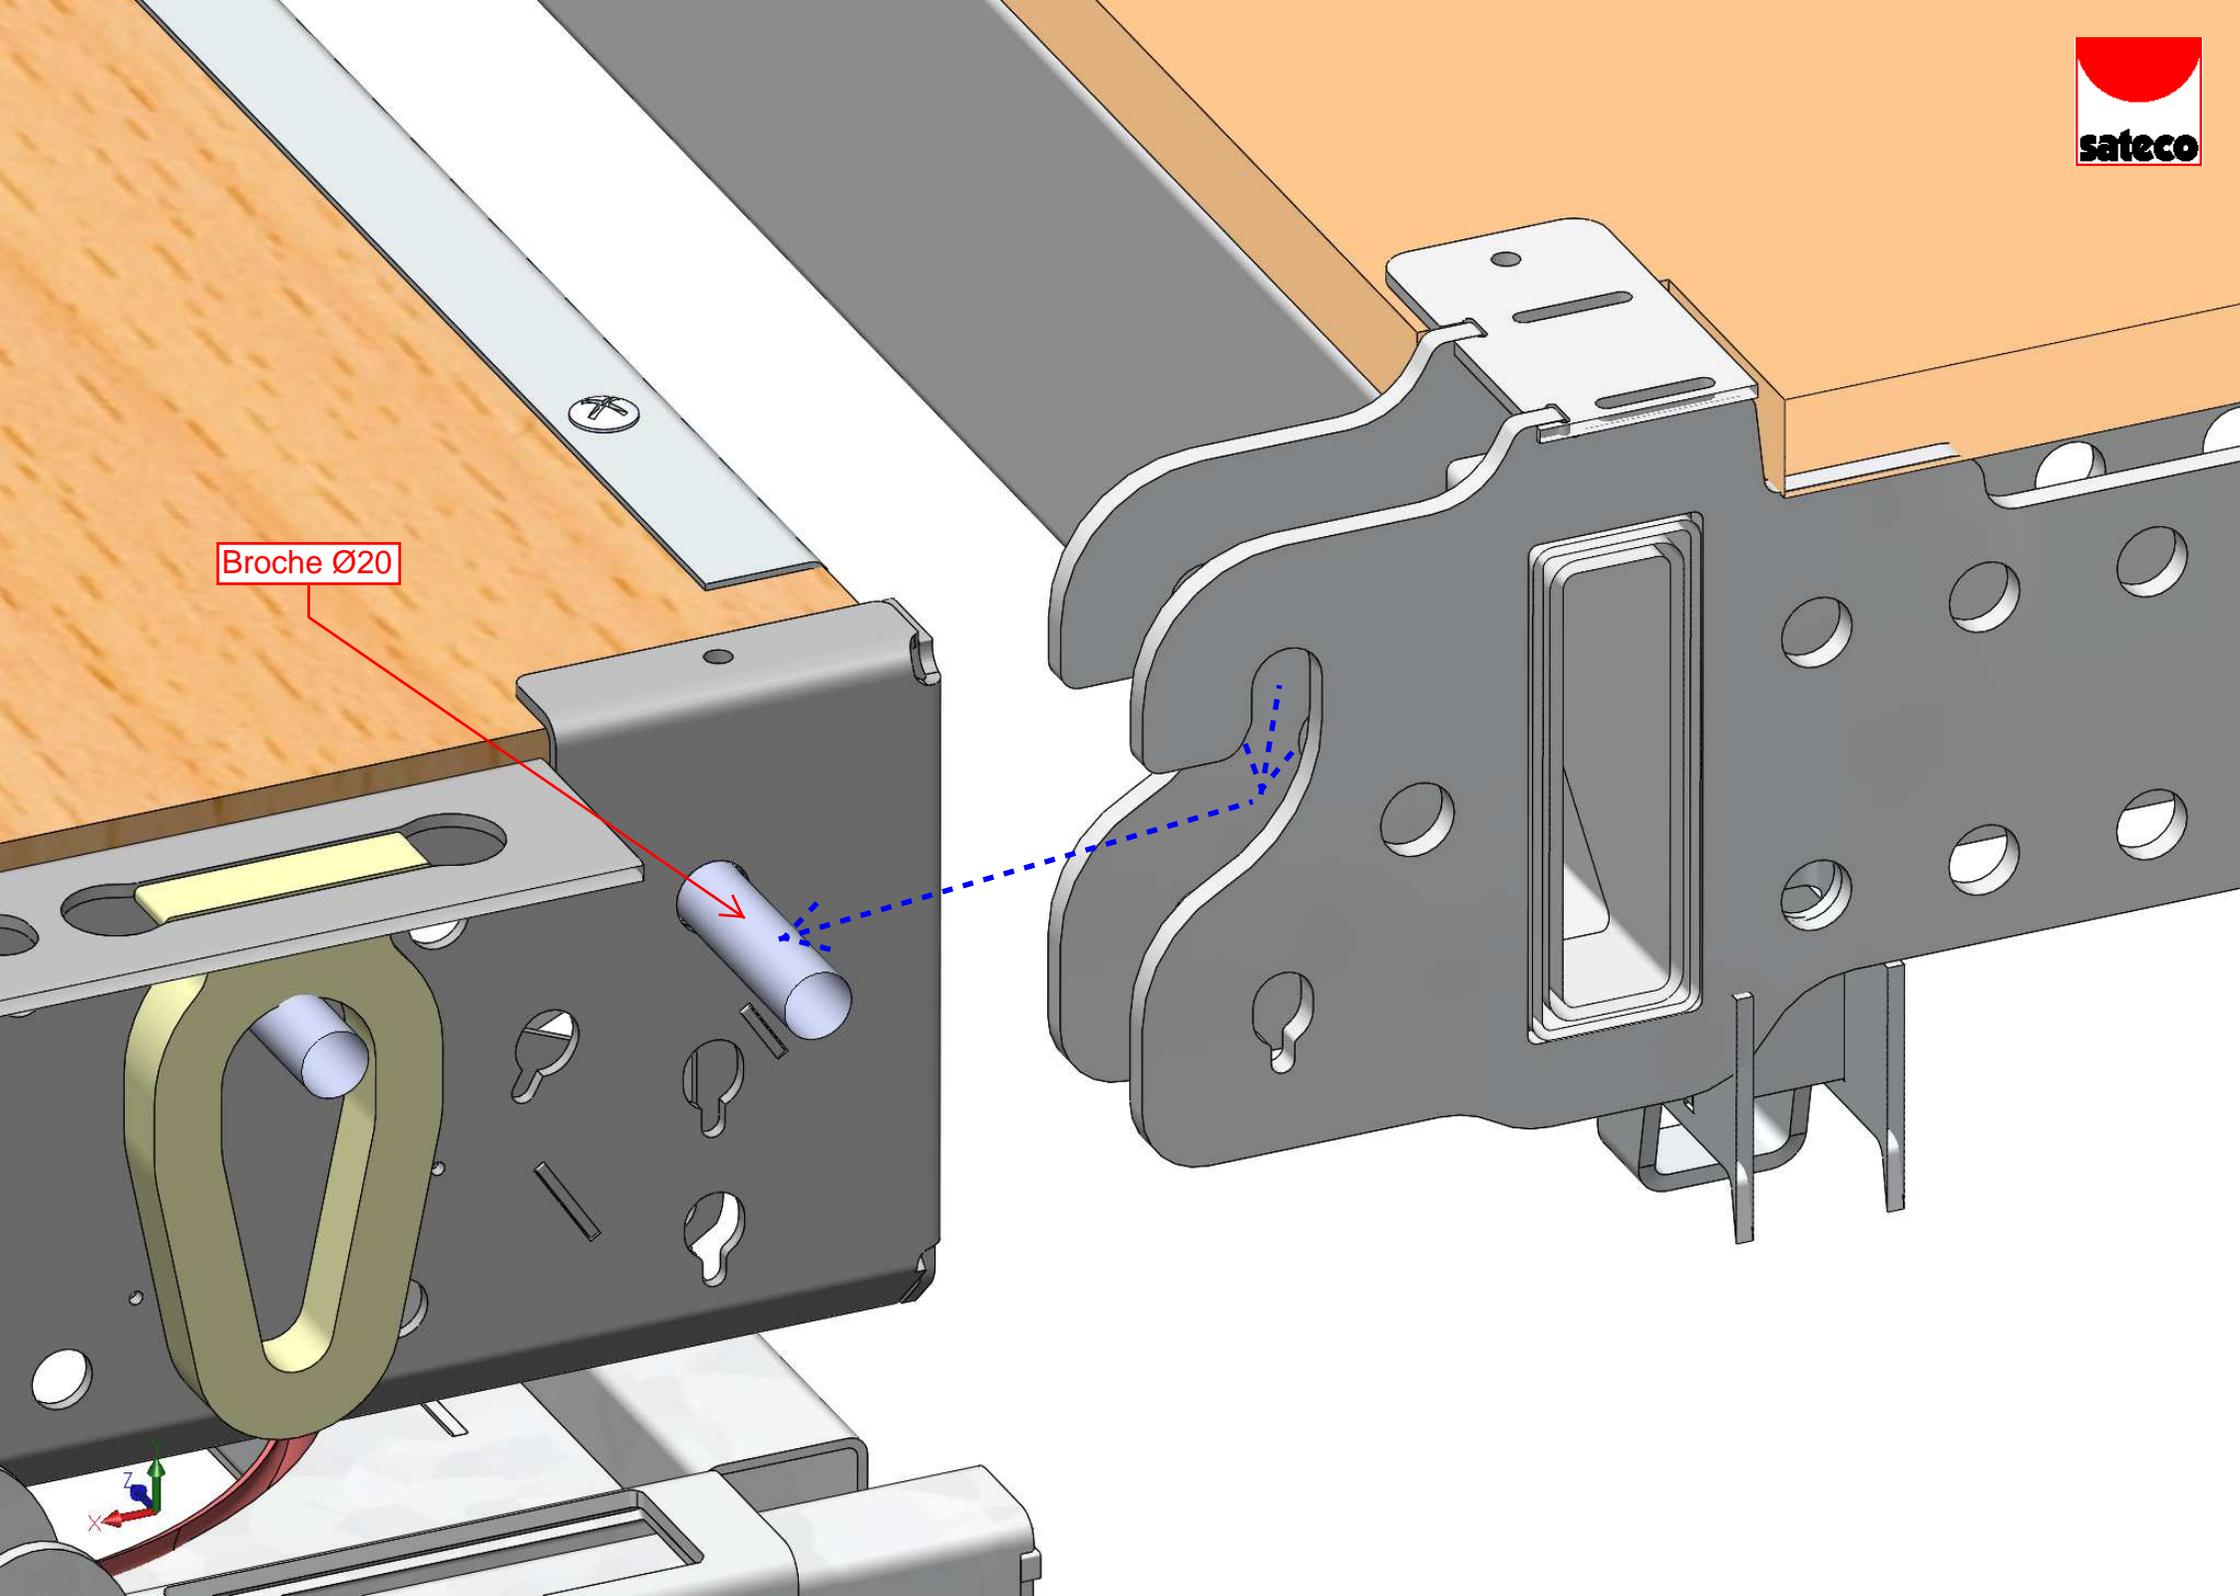


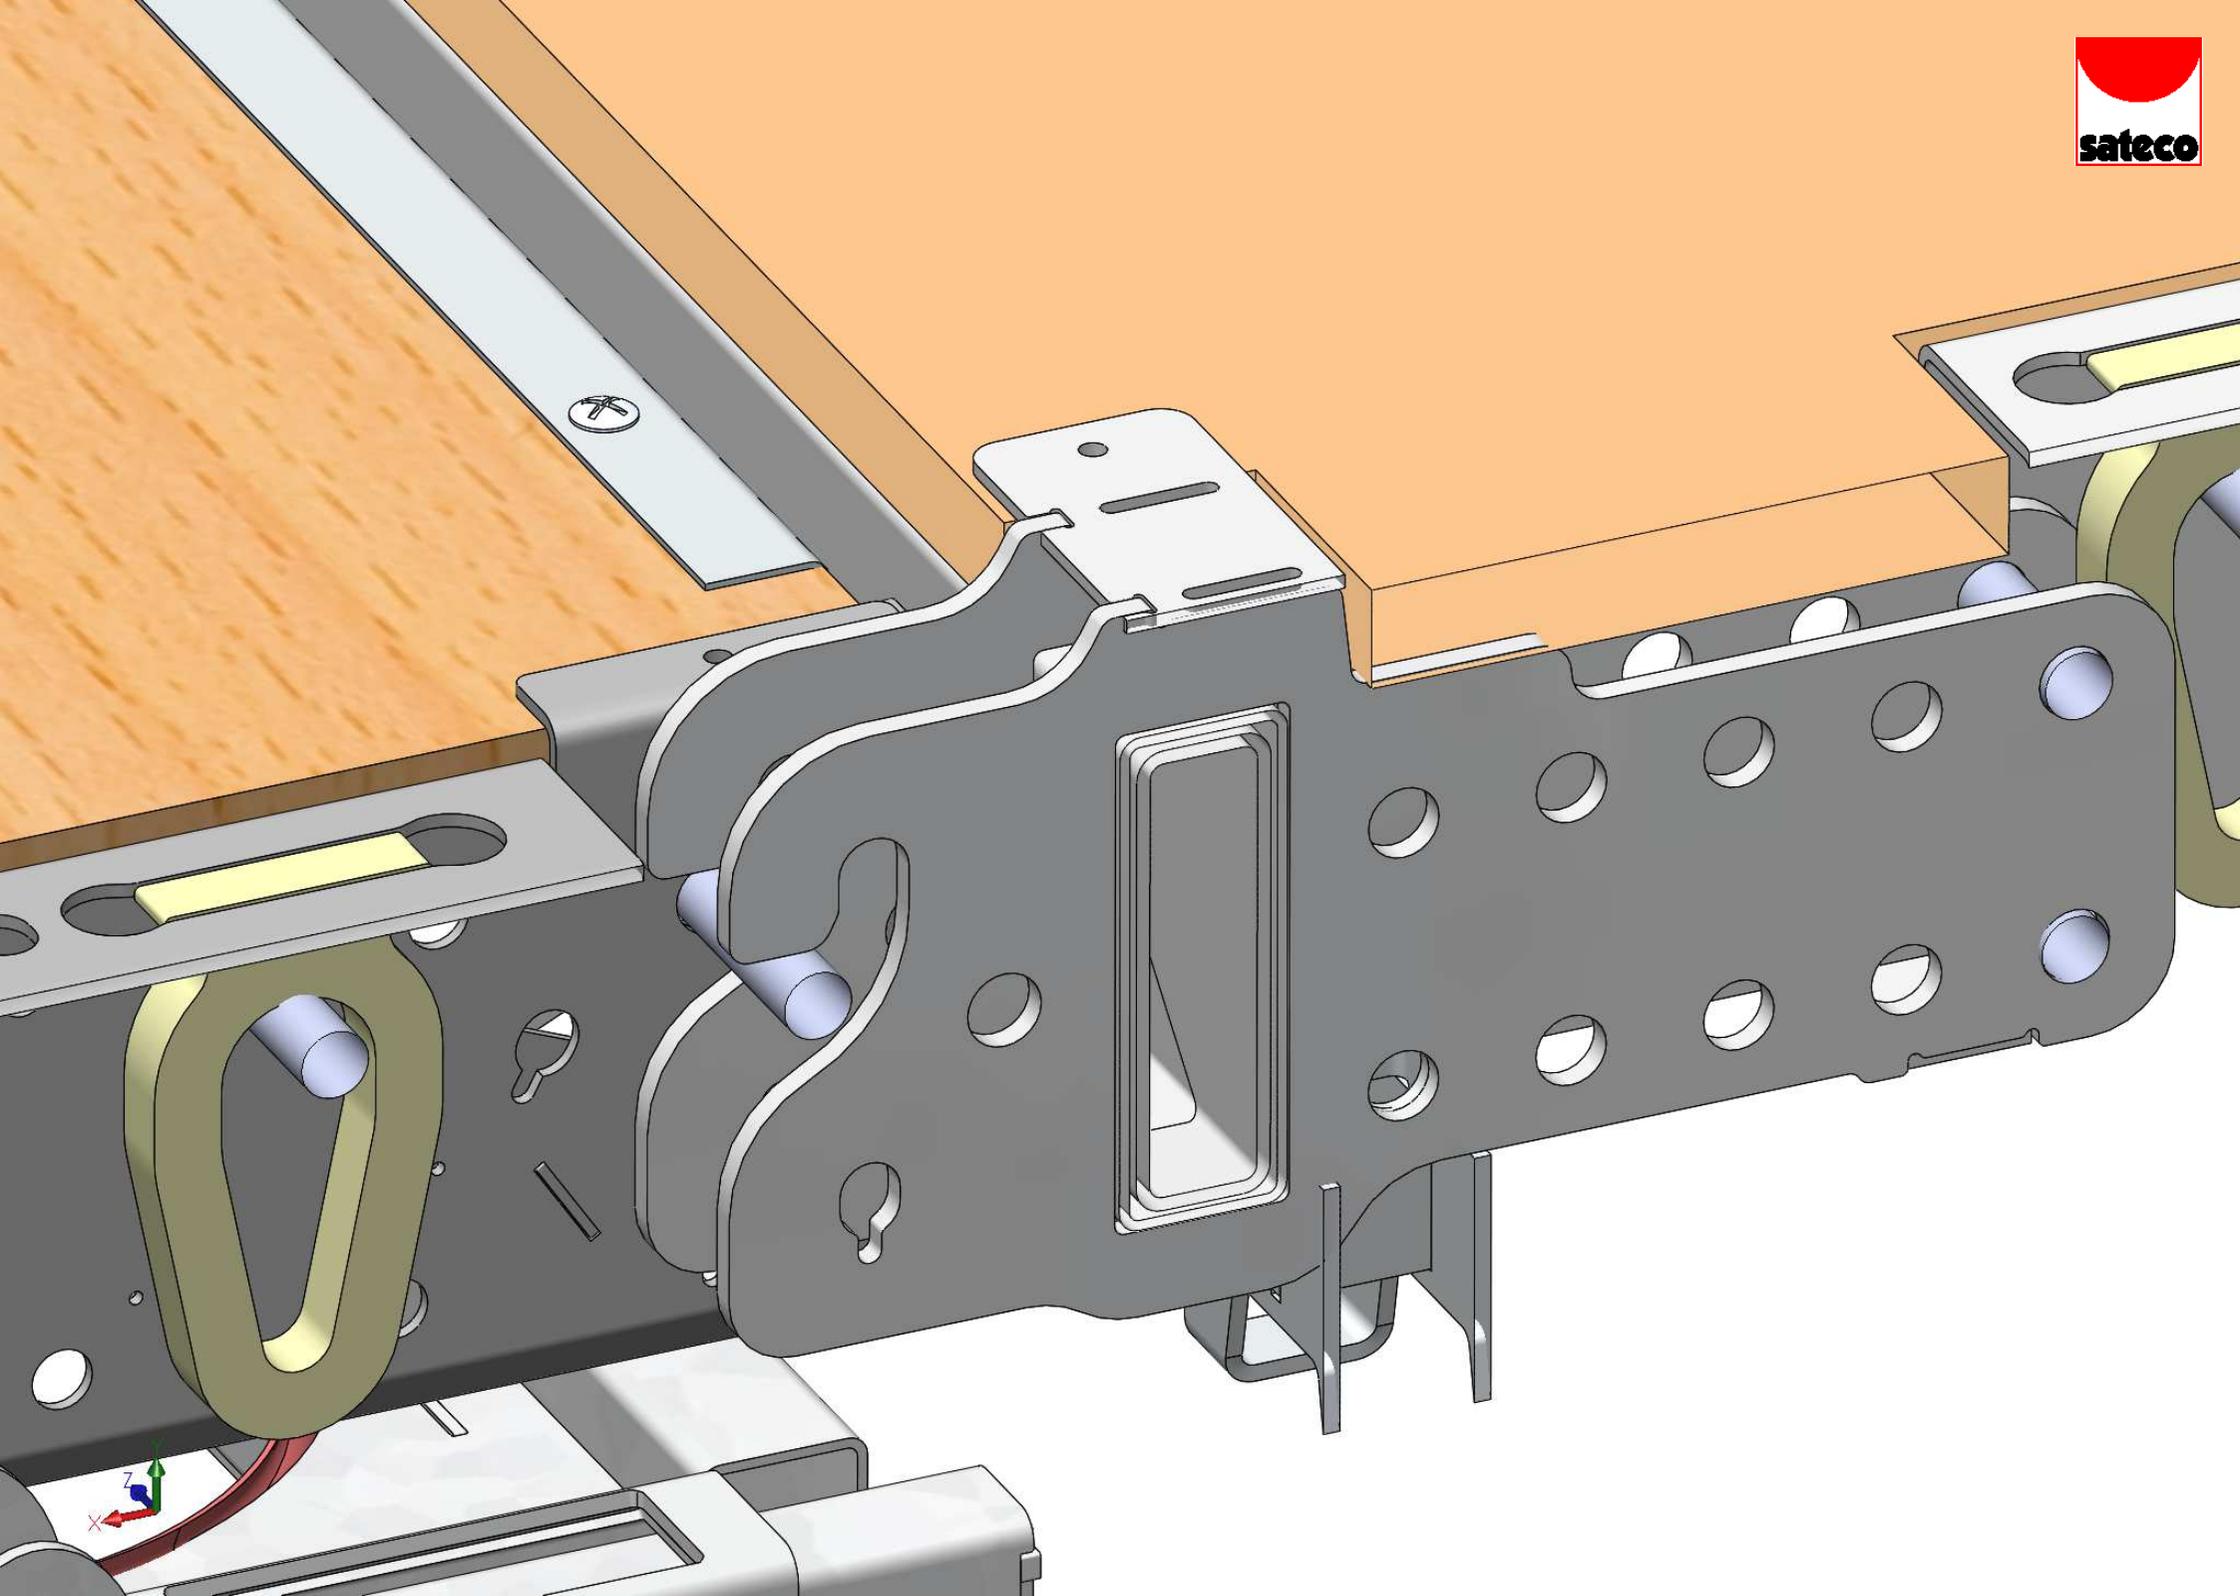

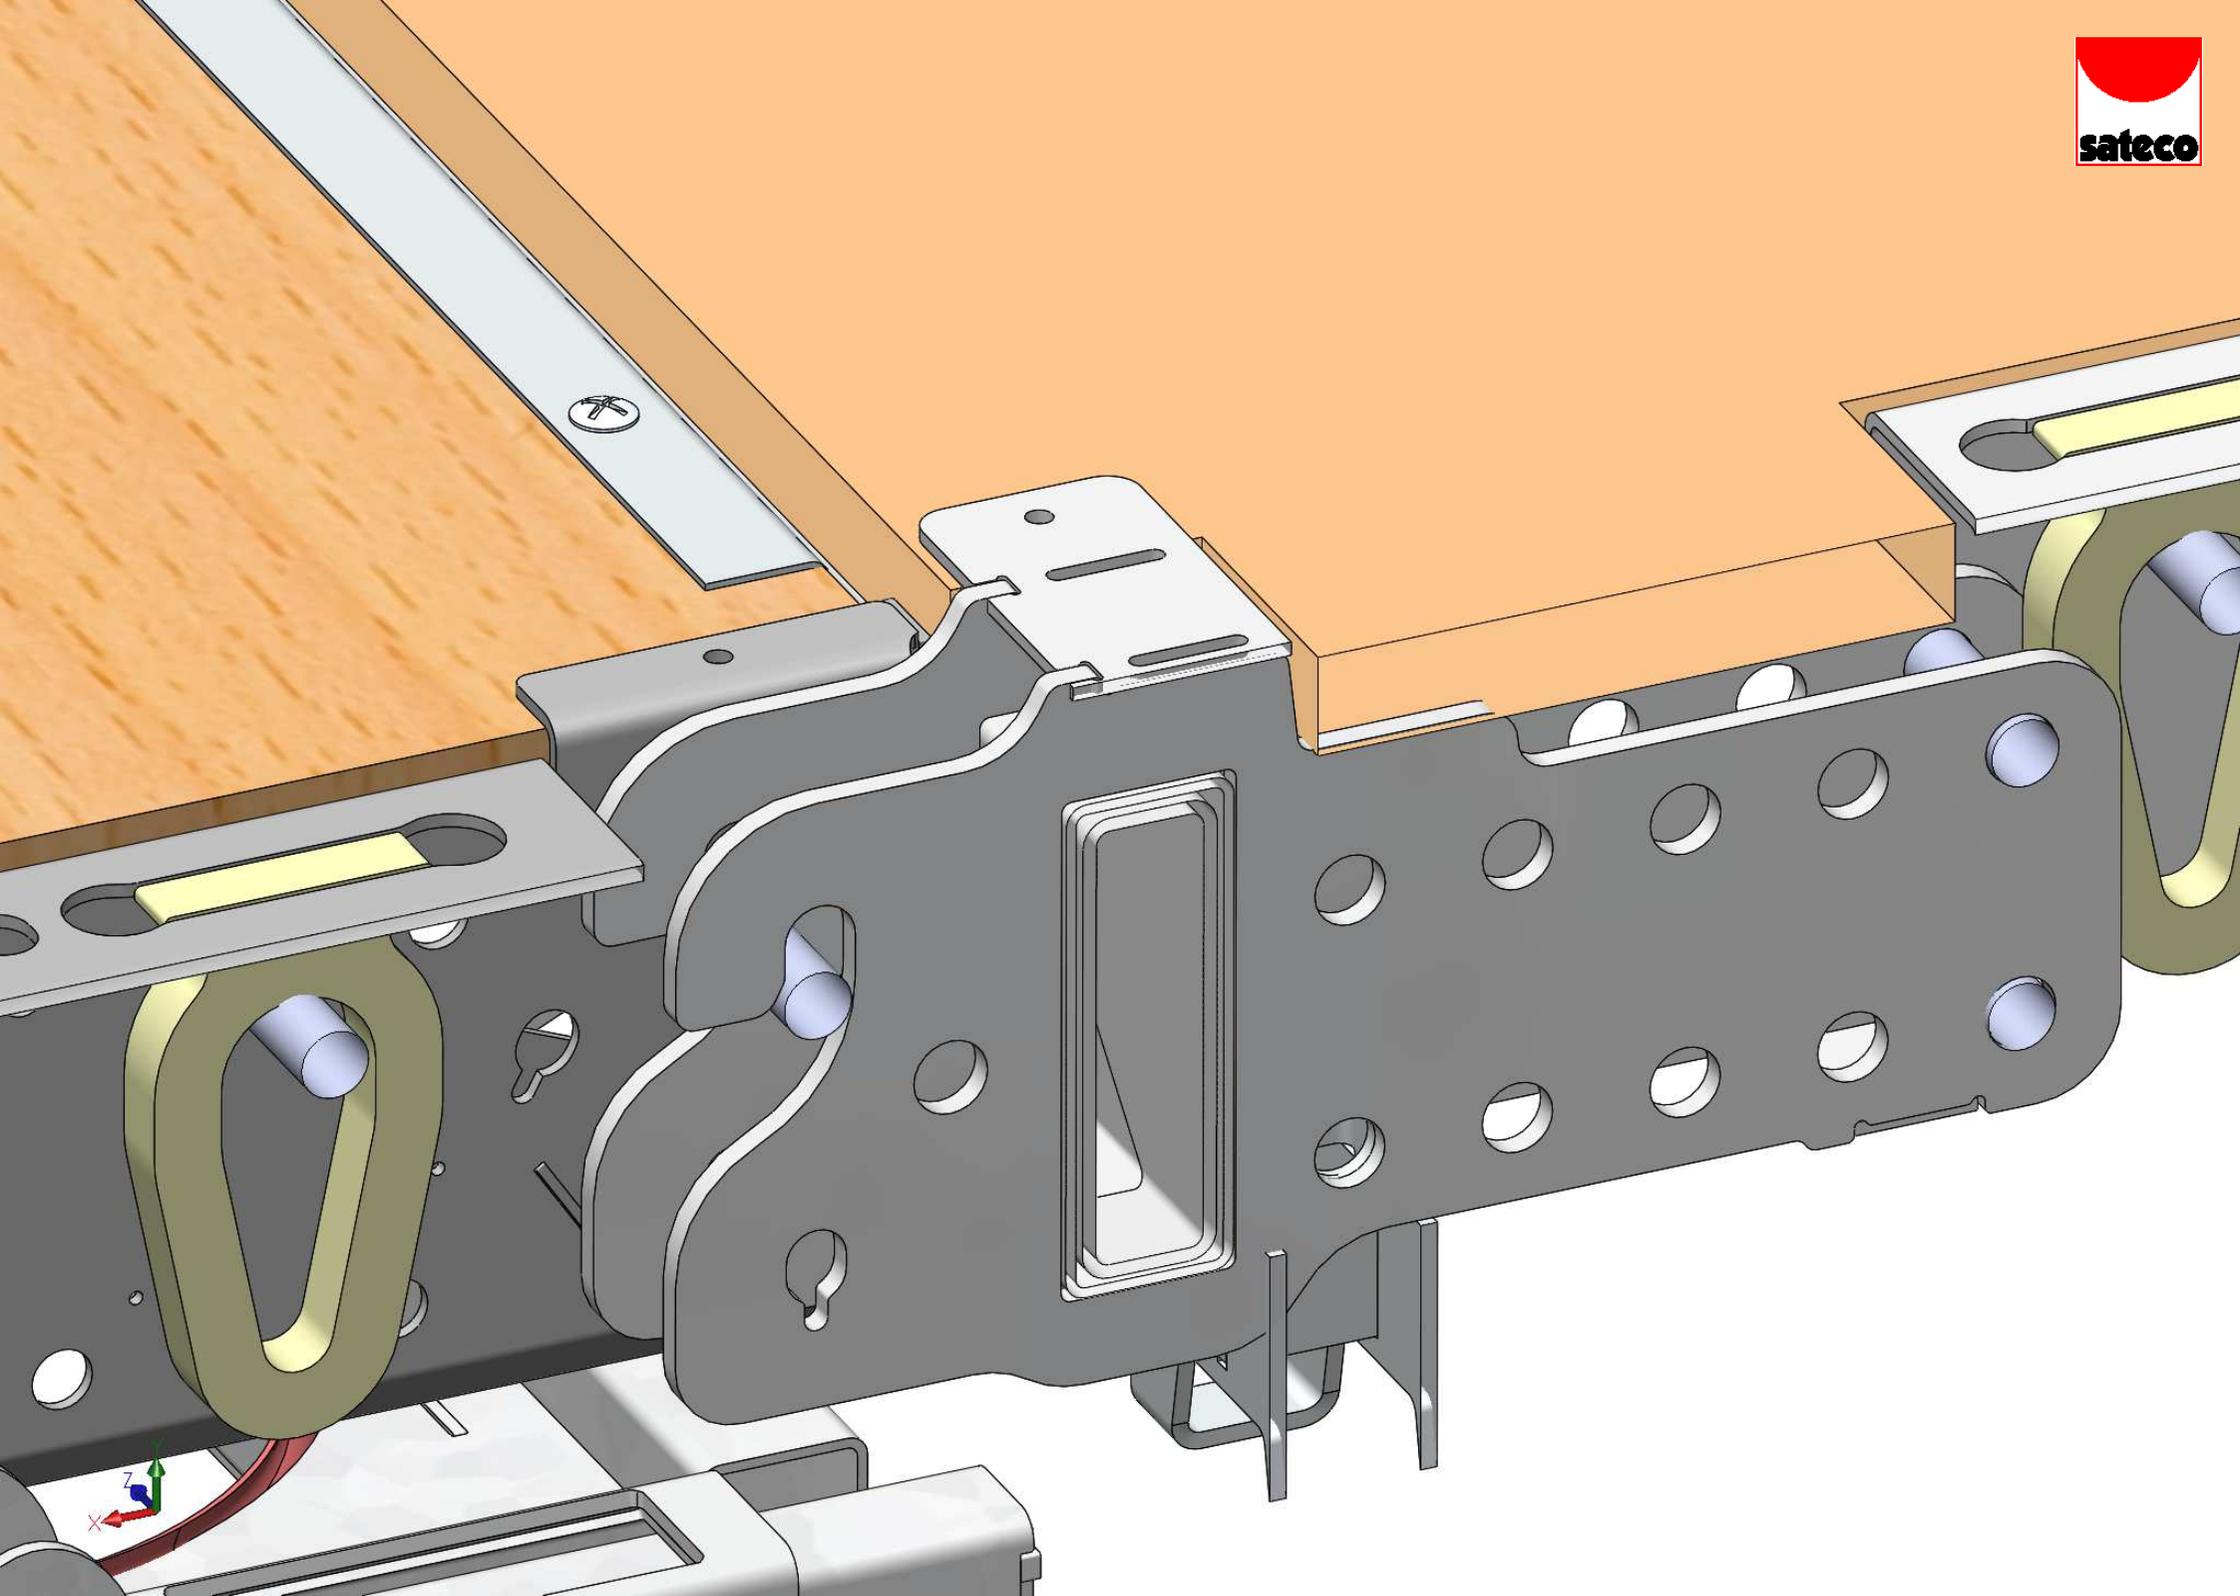


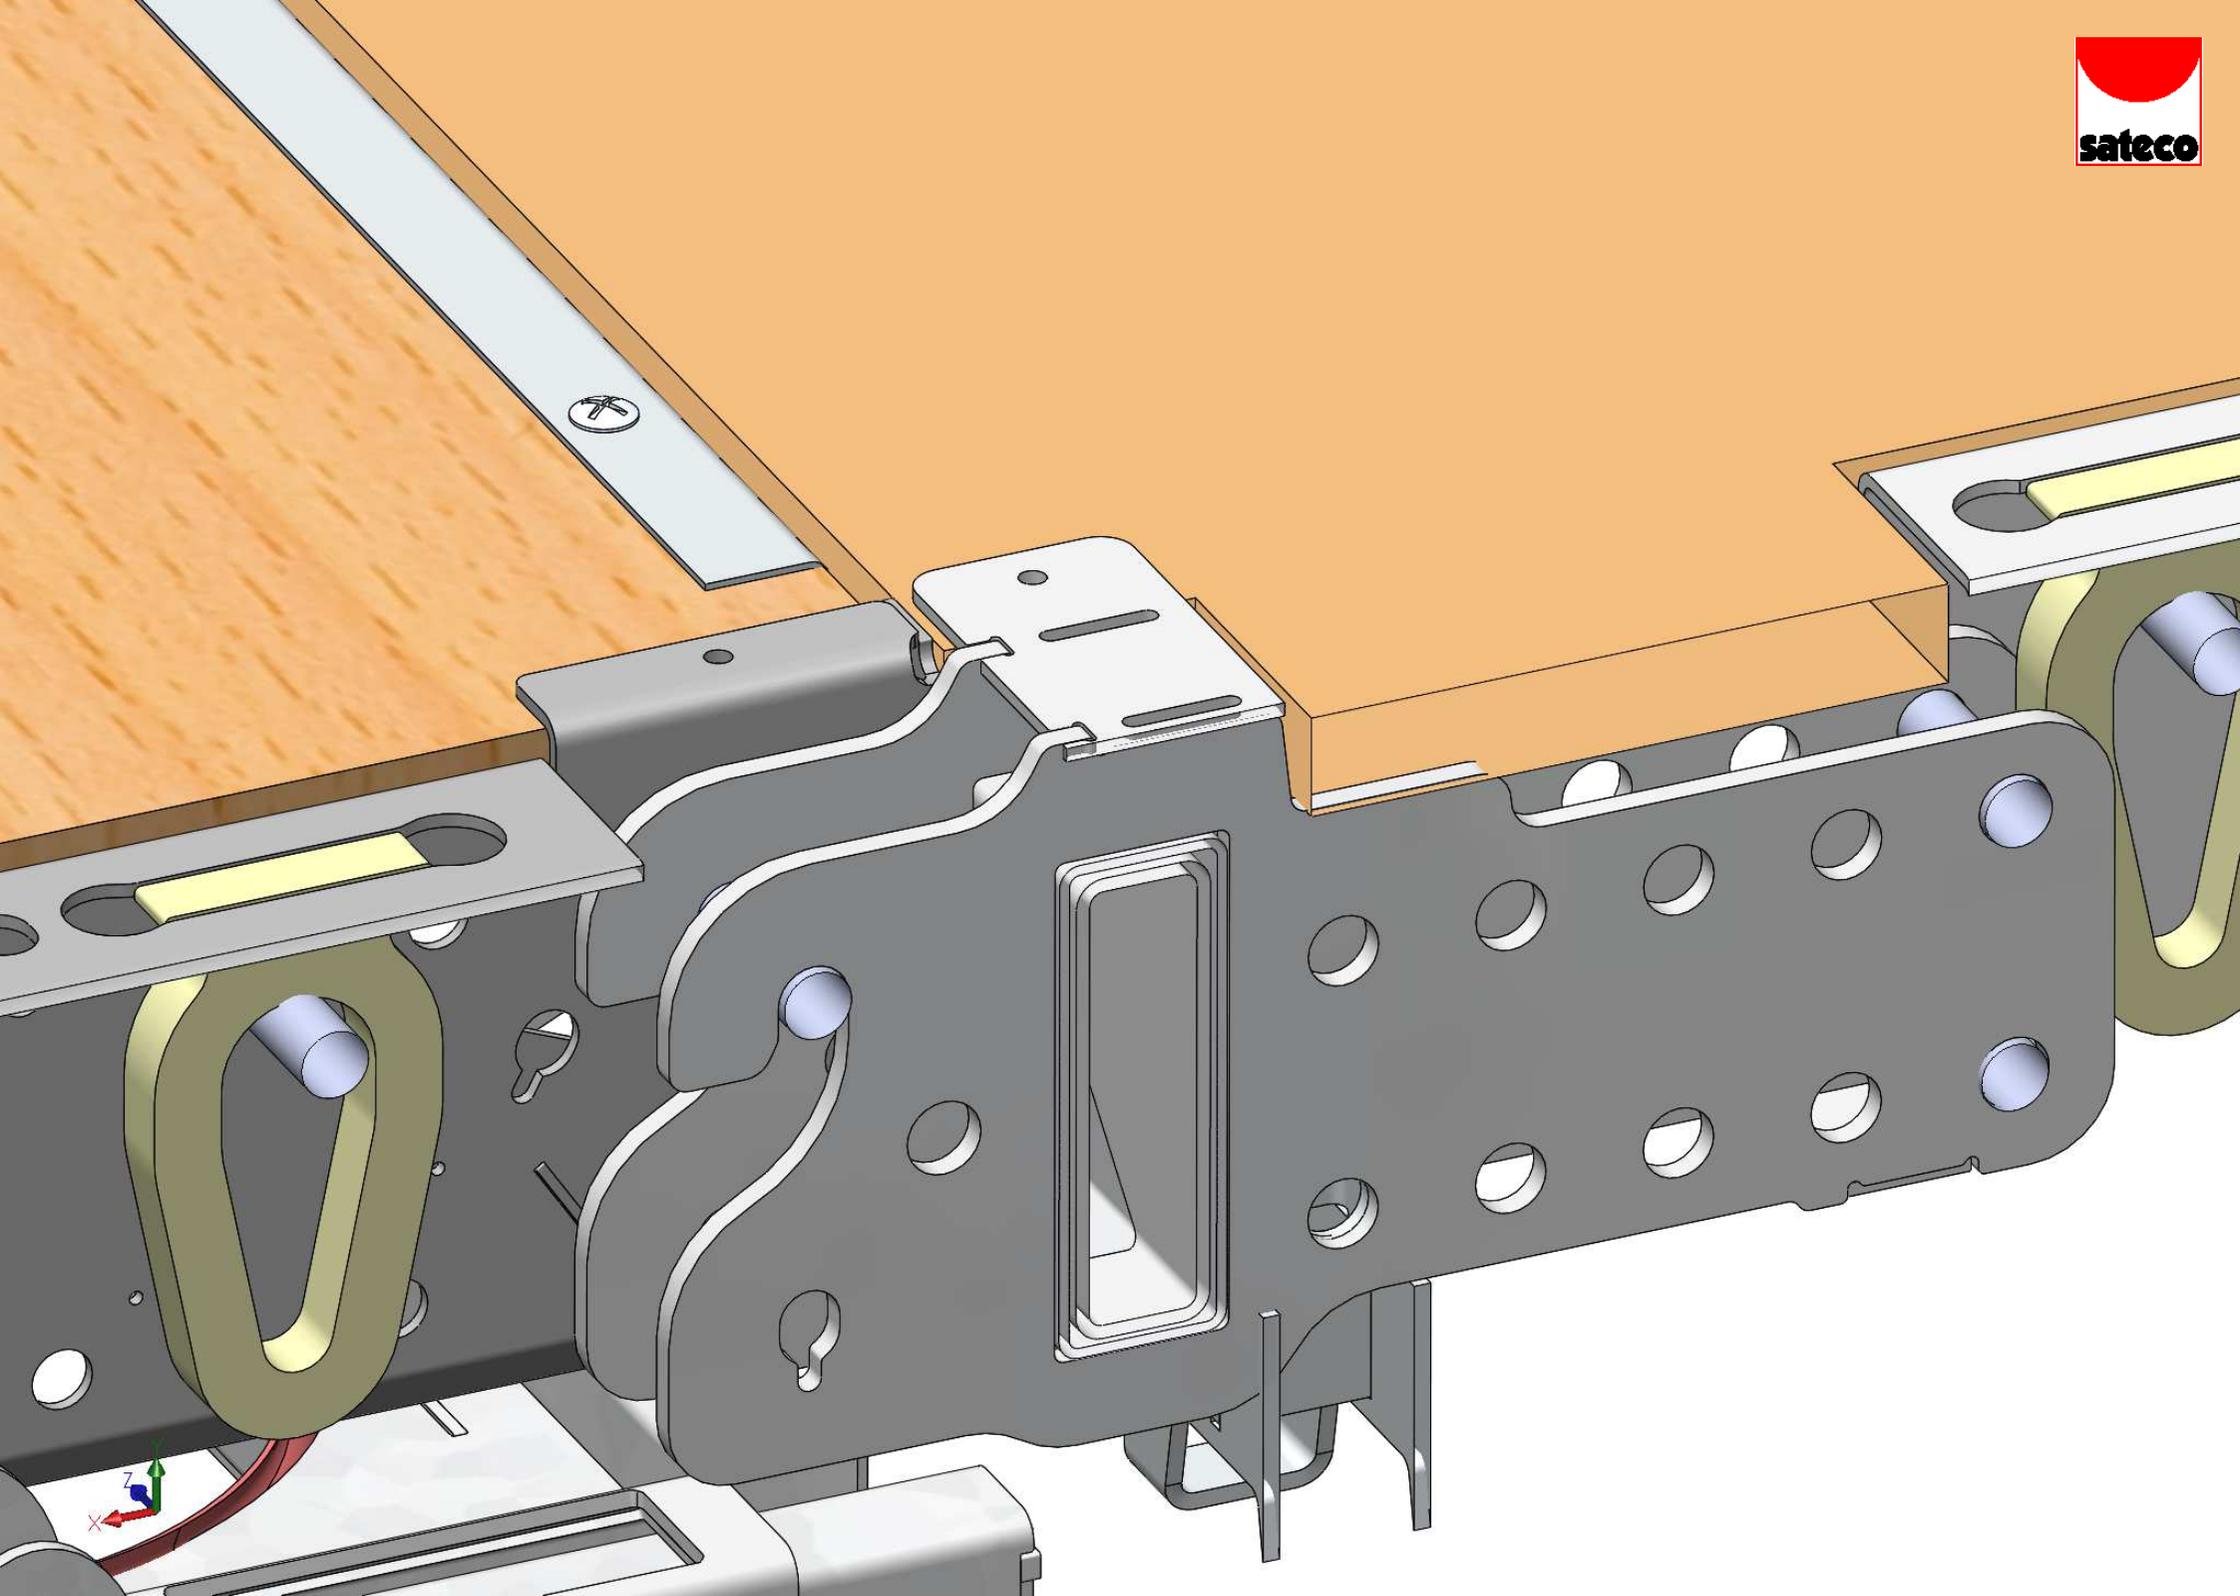

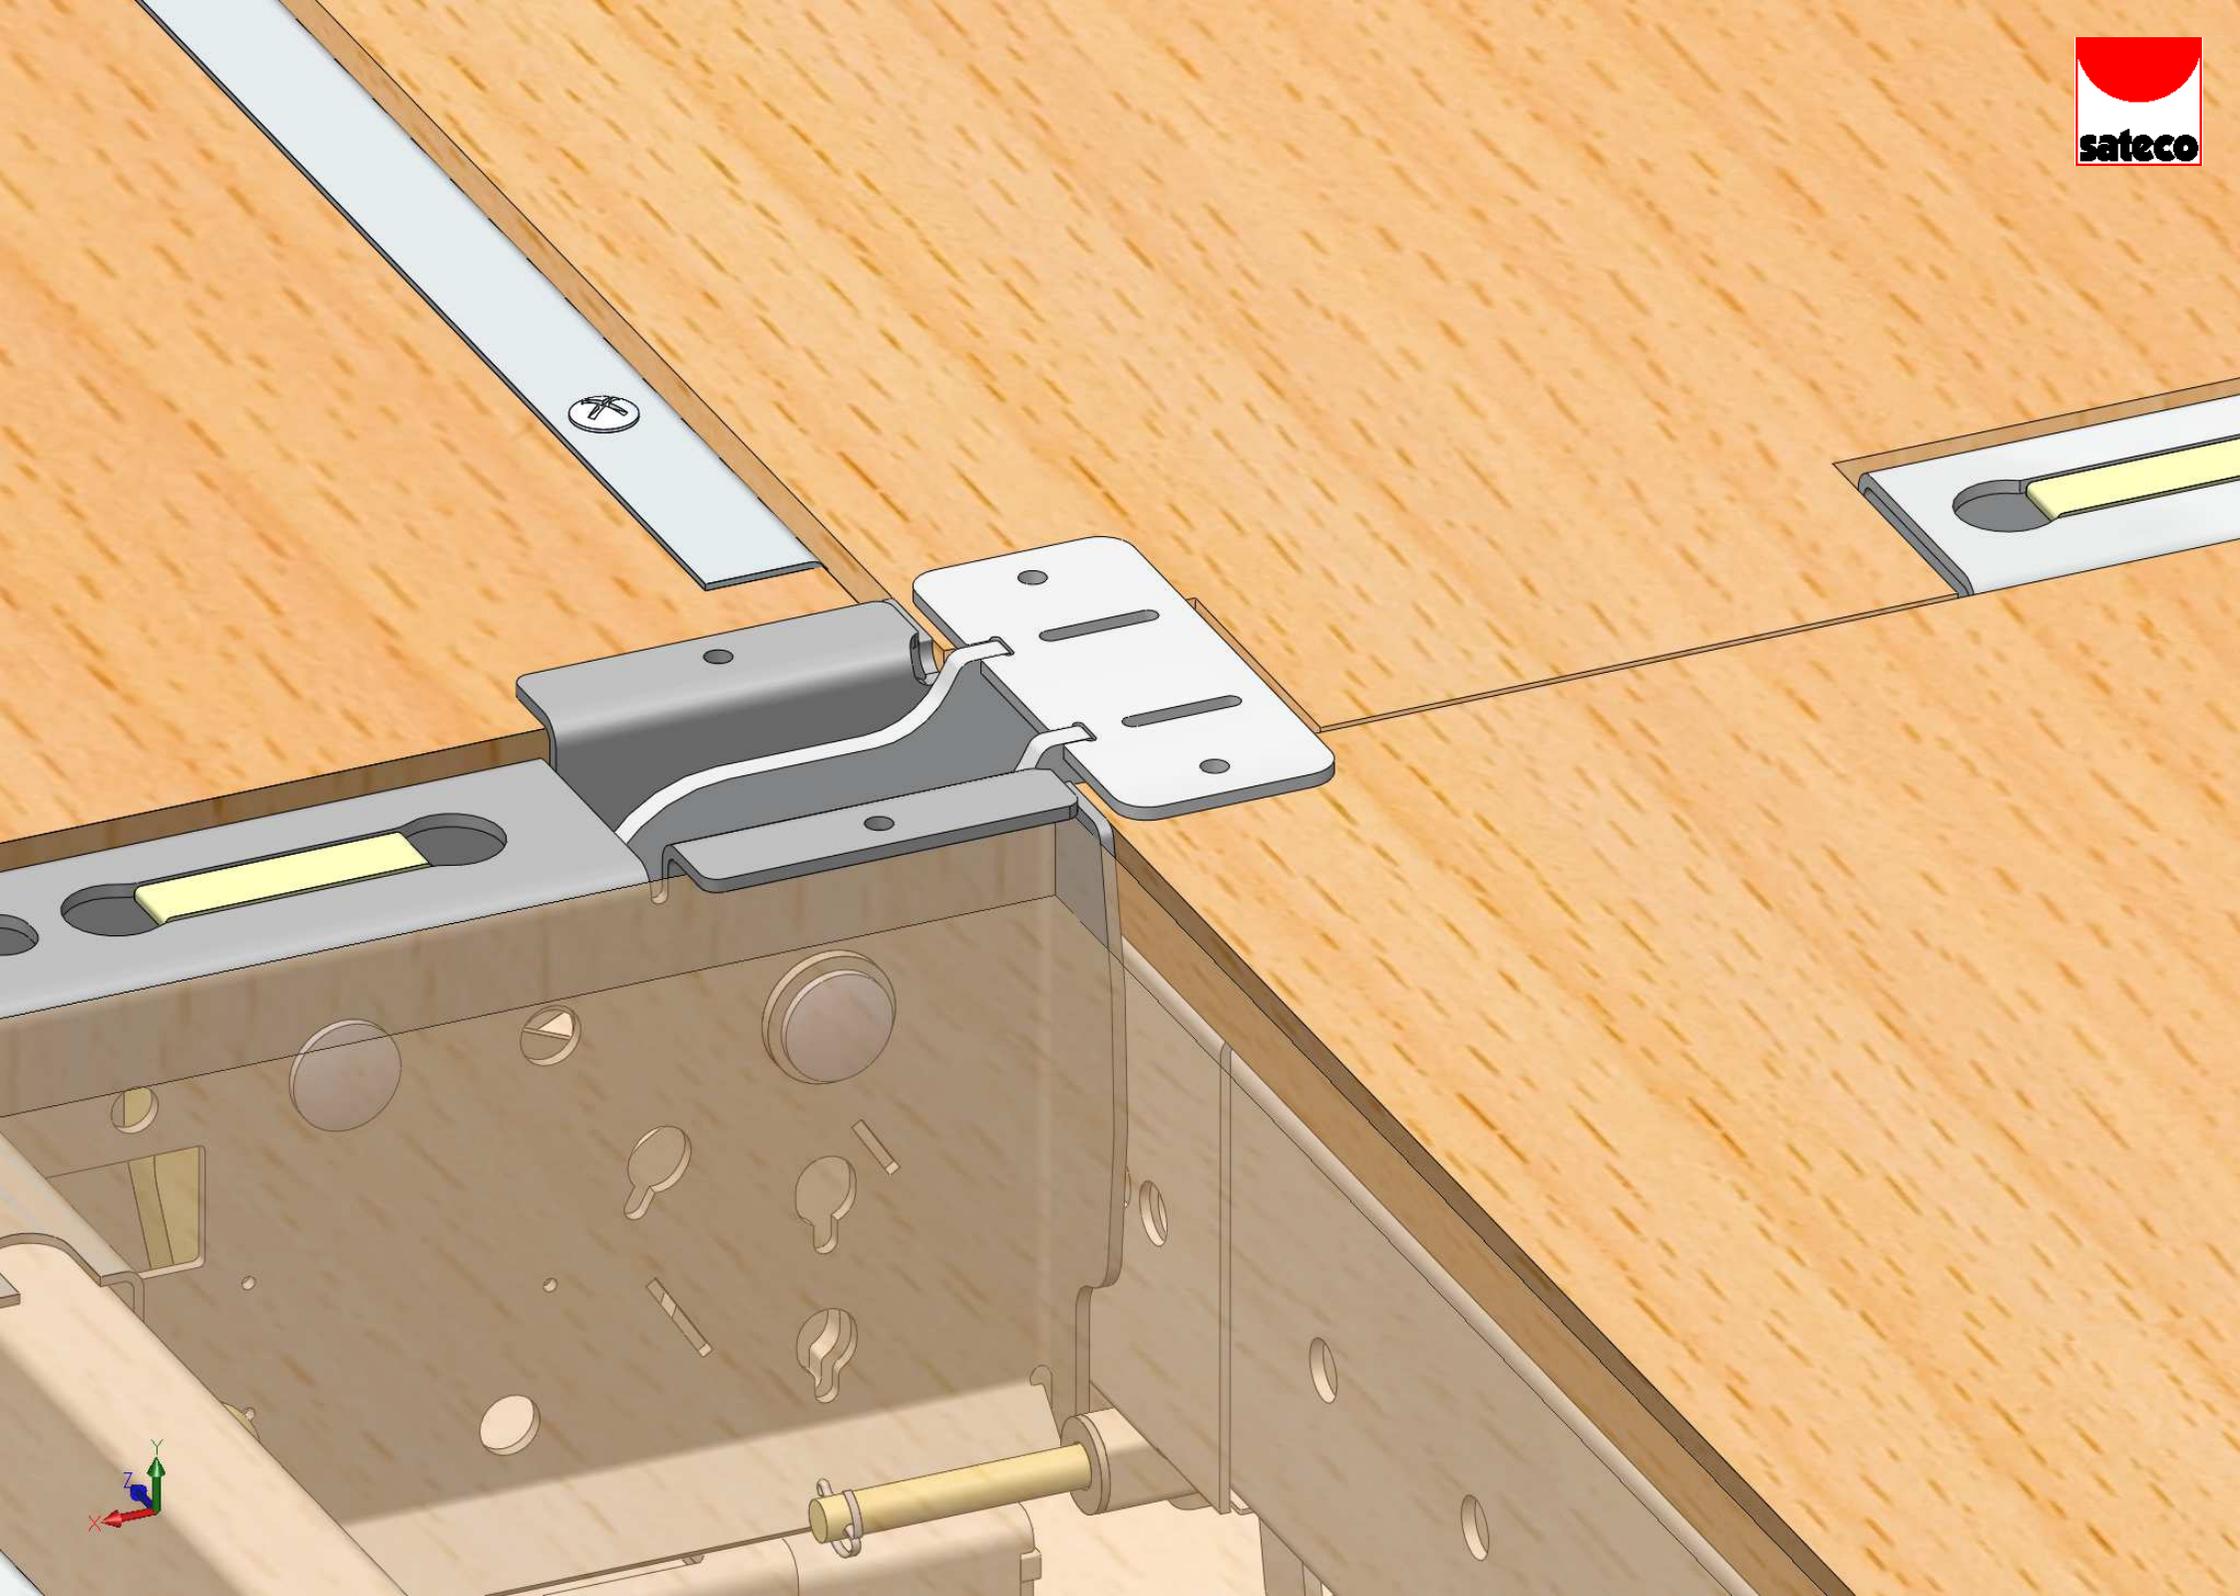

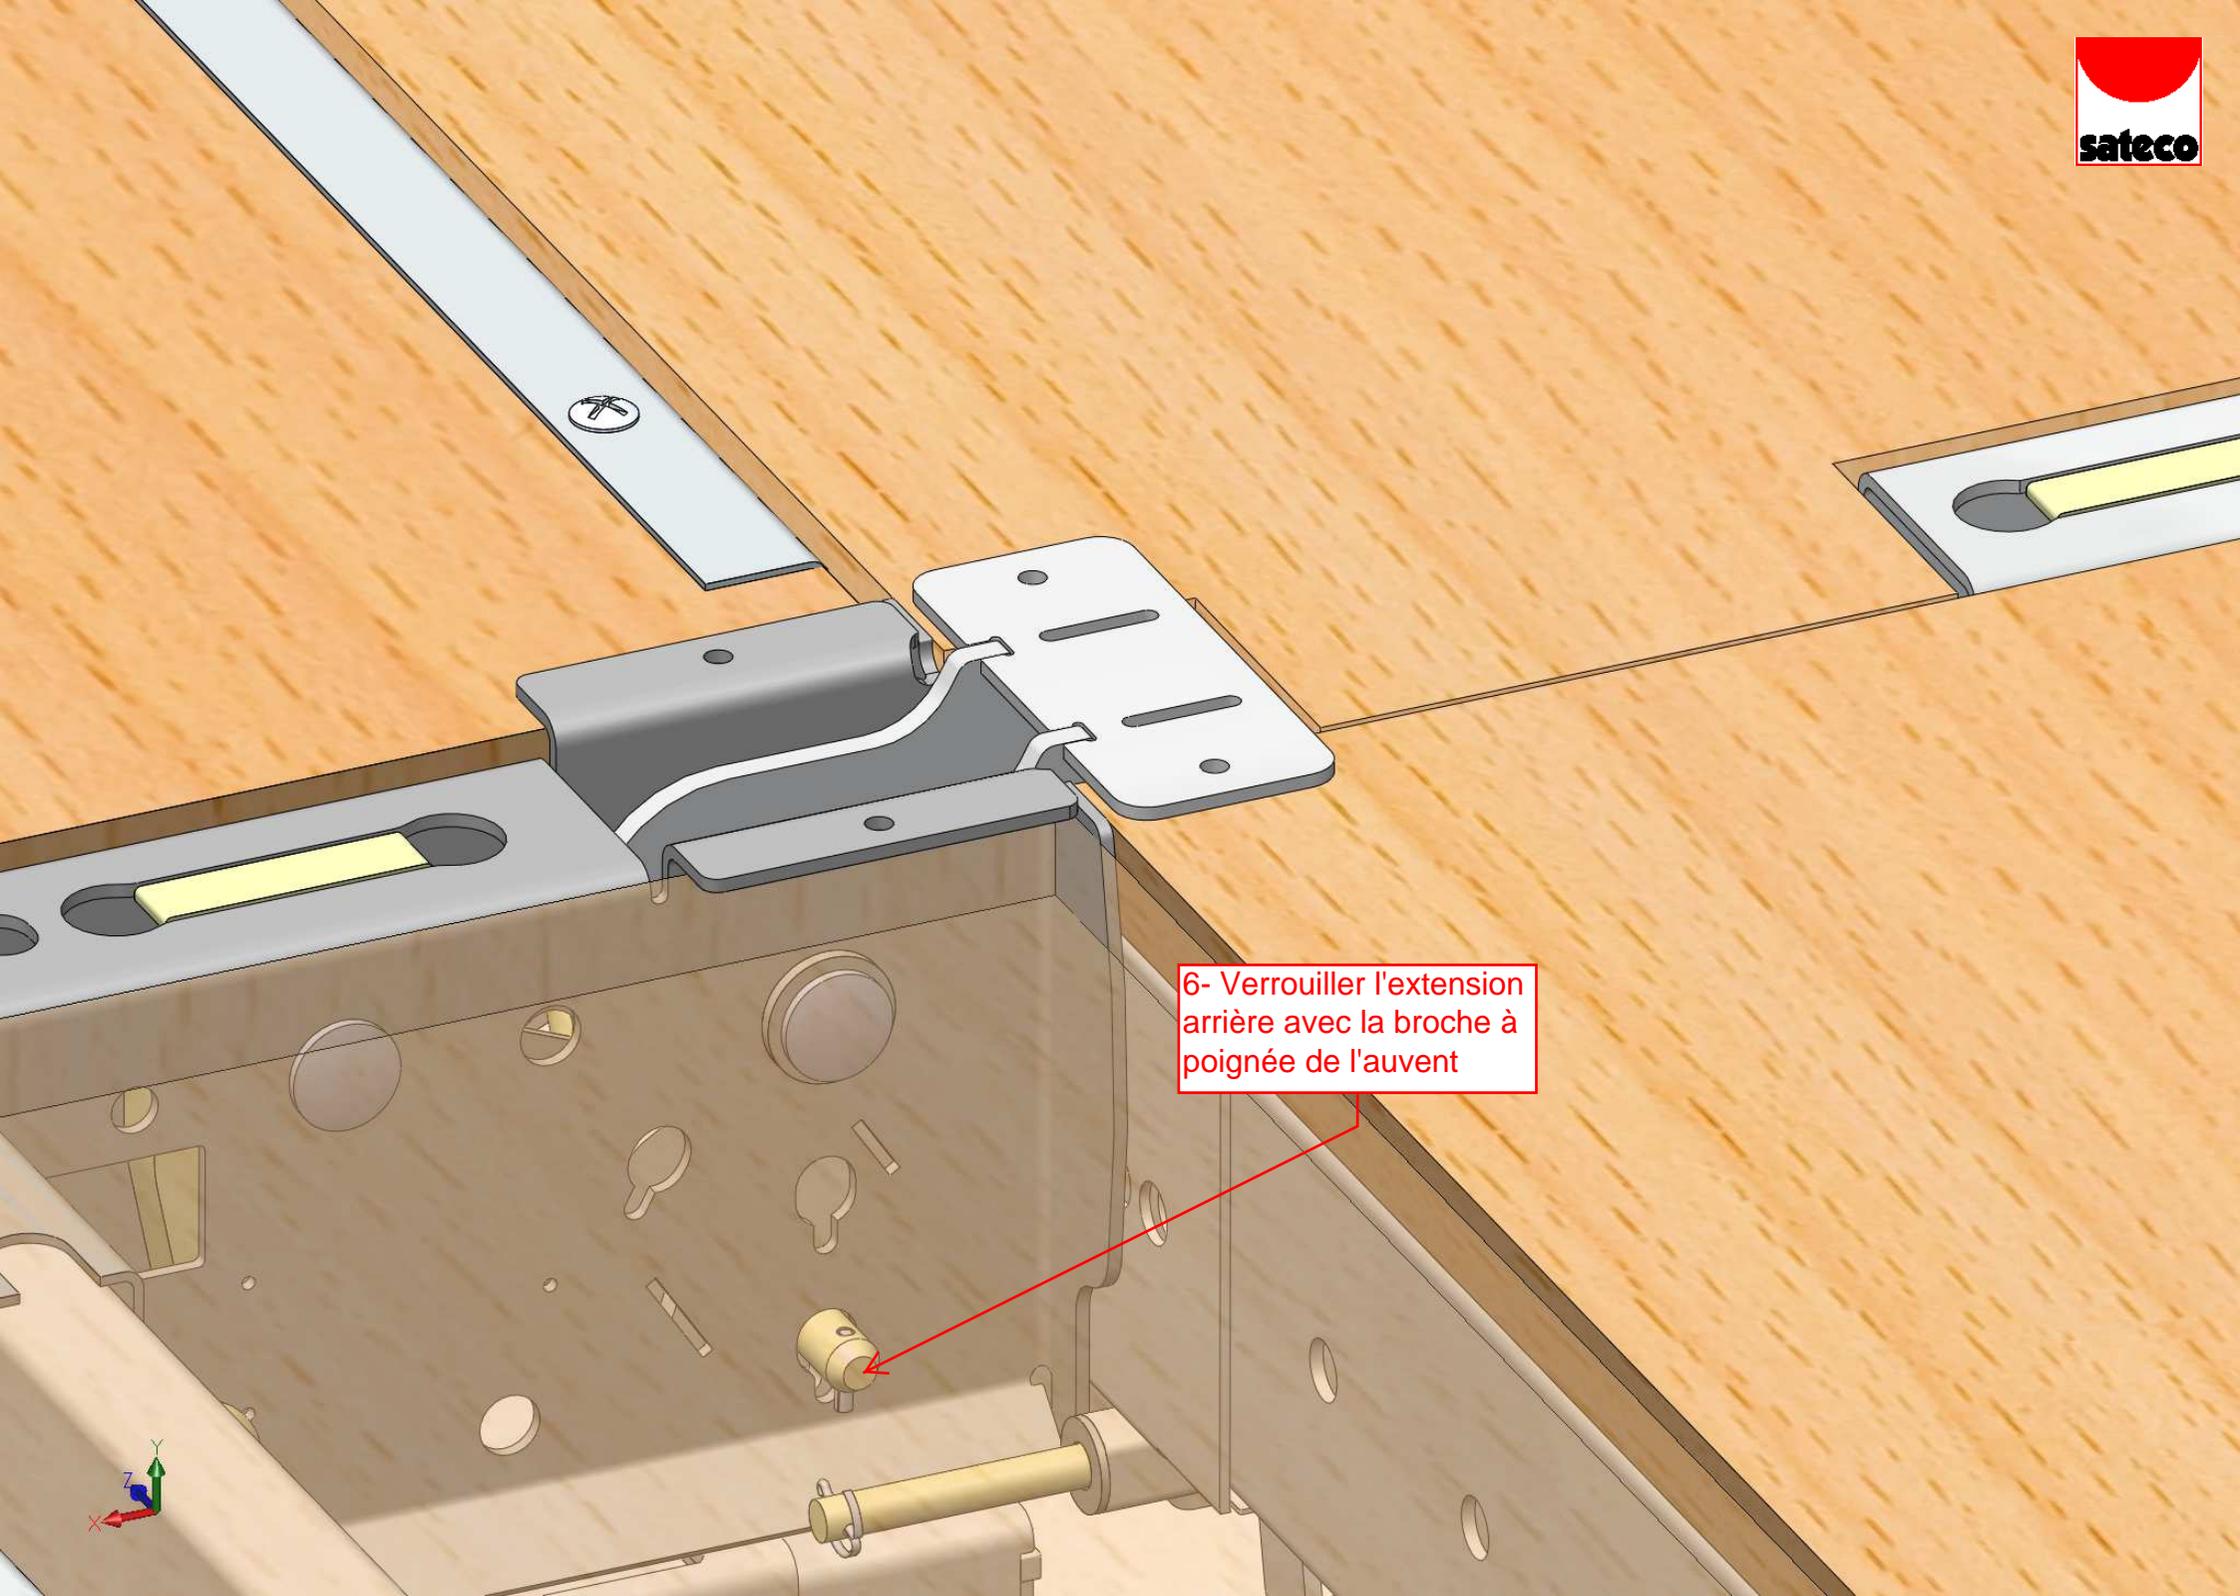

6- Verrouiller l'extension
arrière avec la broche à
poignée de l'auvent

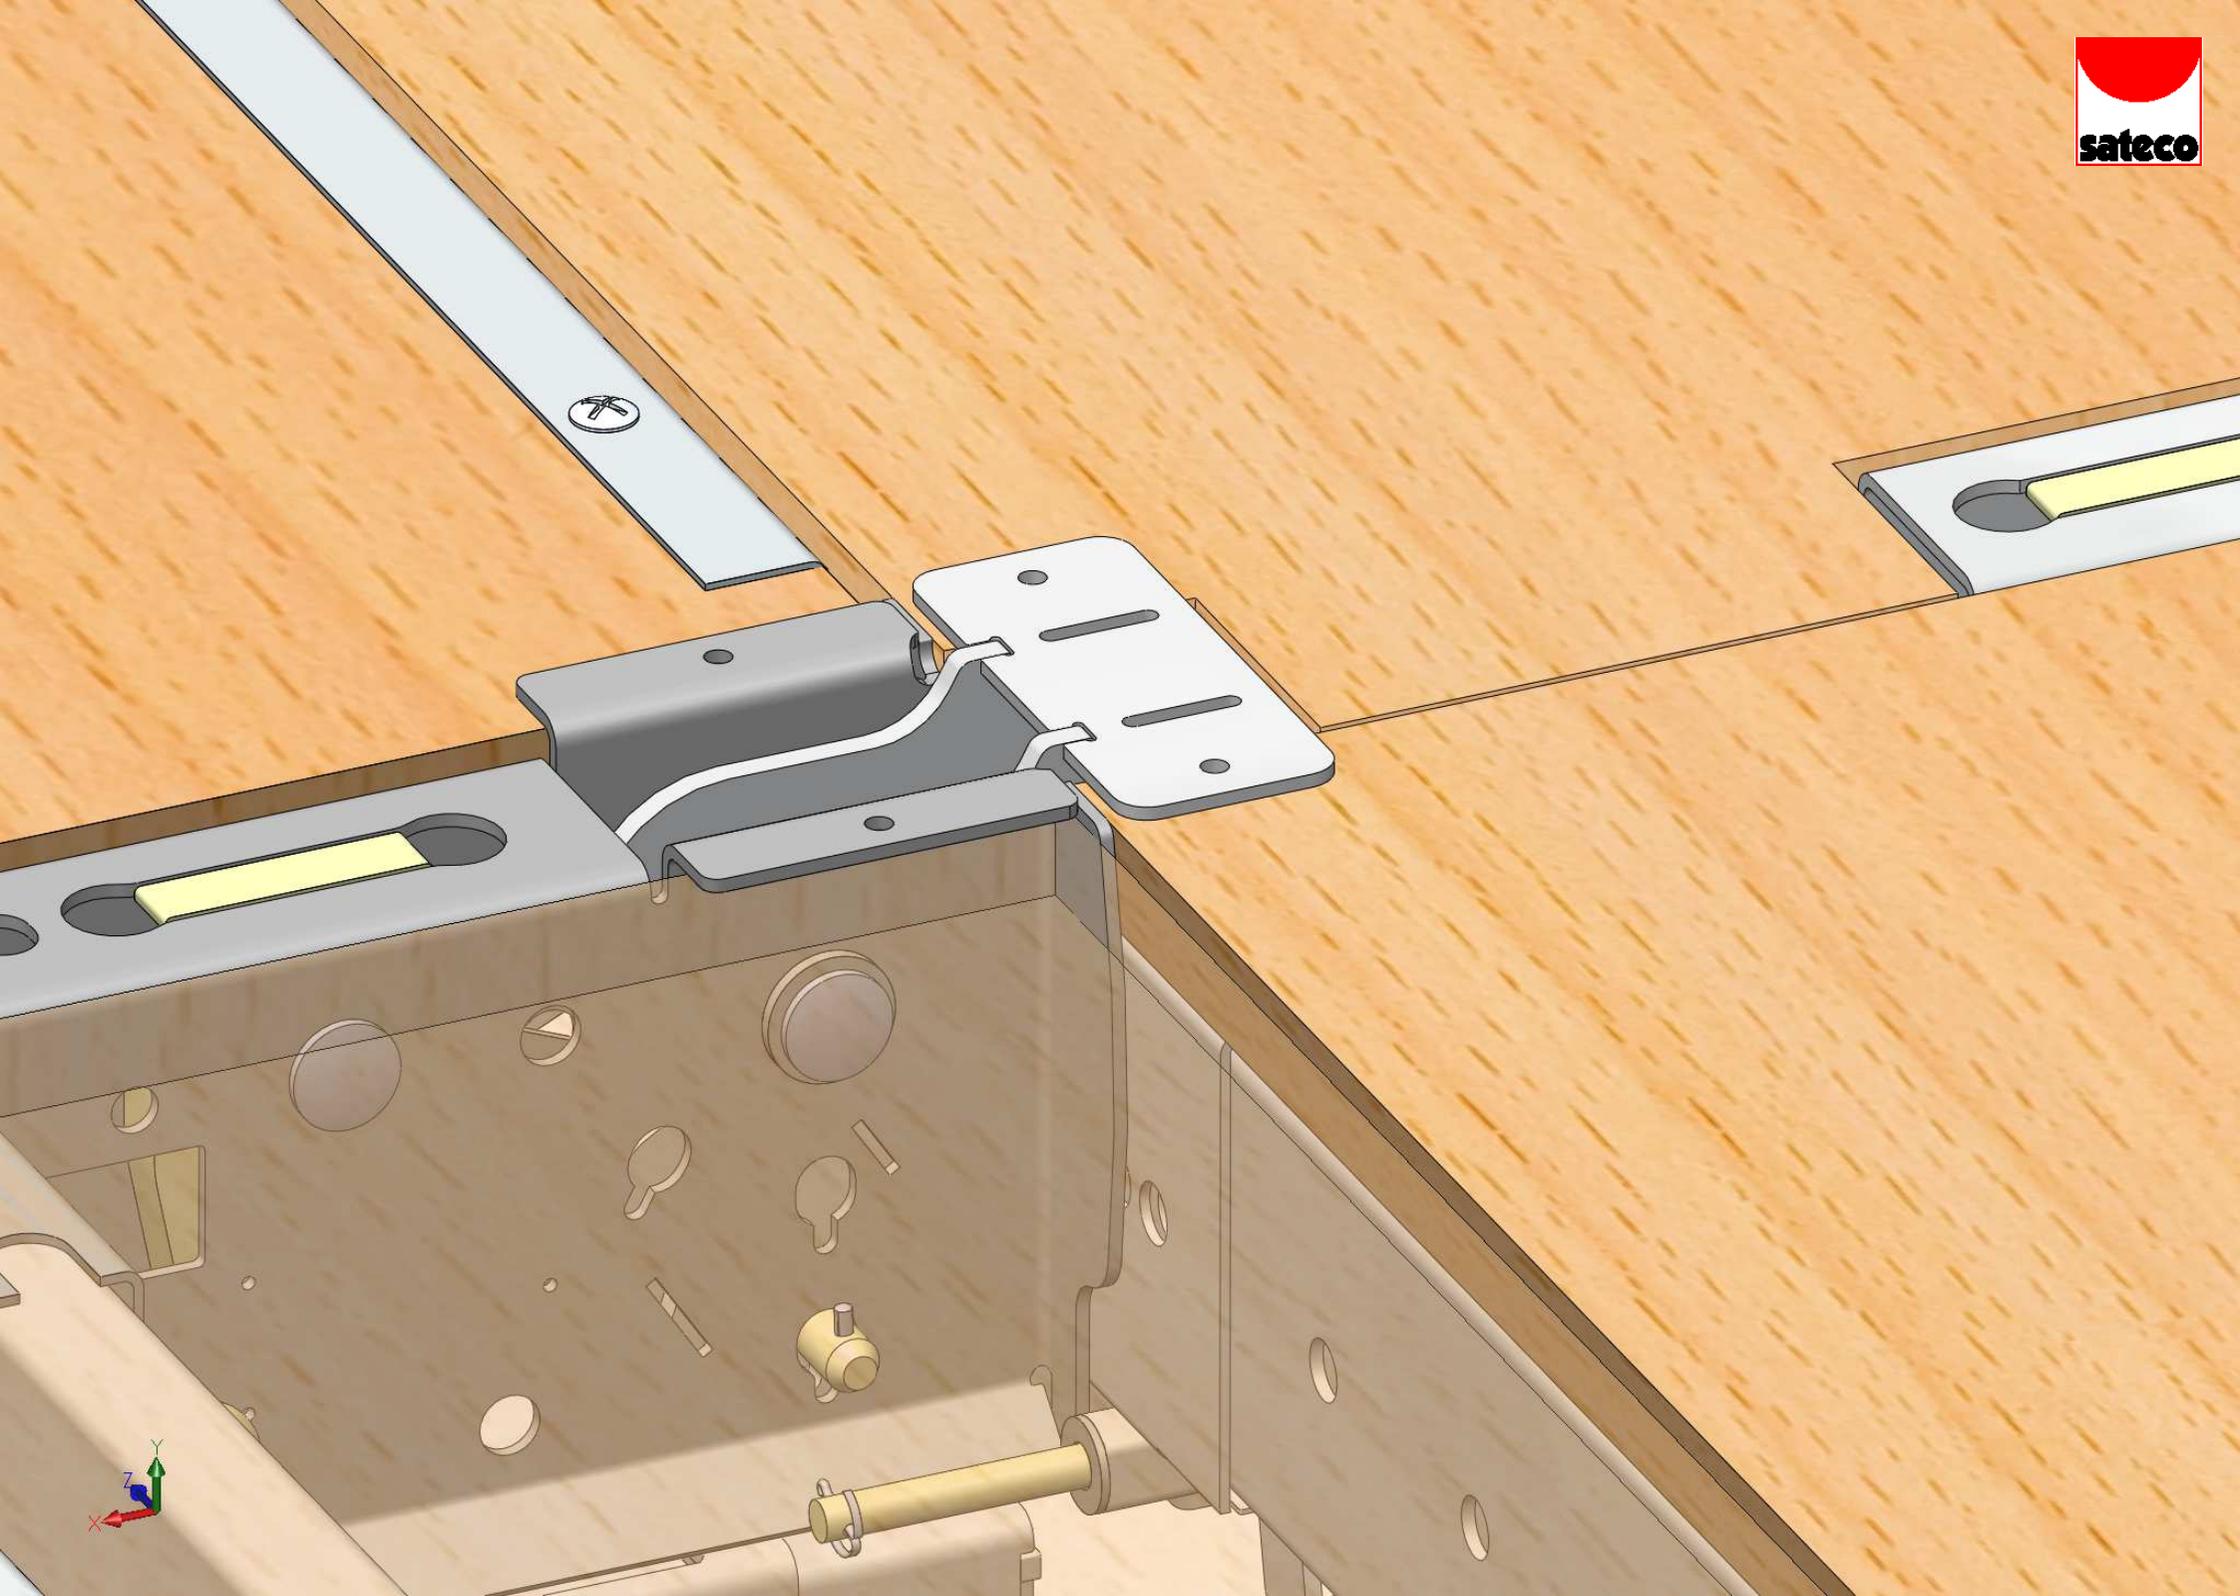

7- Glisser l'auvent sur l'extension arrière et le brocher

