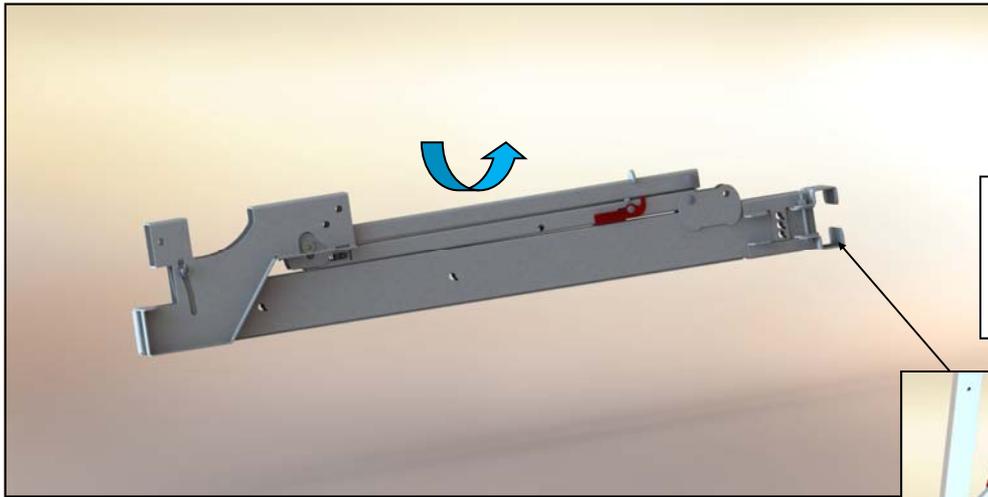
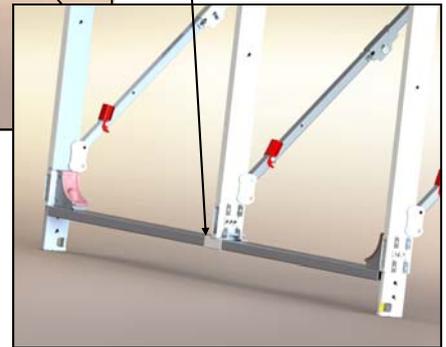
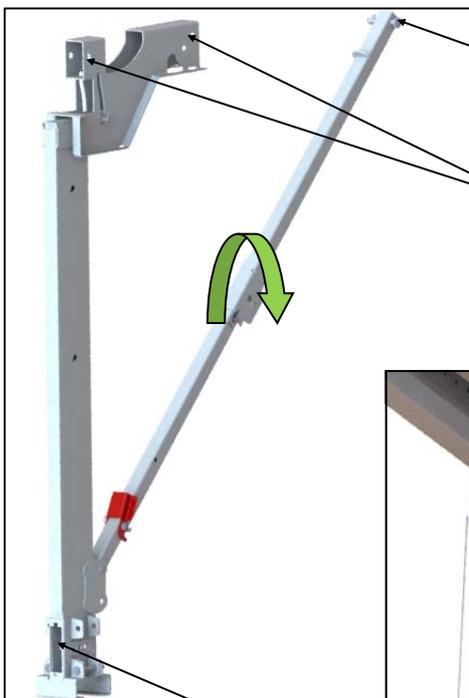


Avant montage sur M3:

Coulisse dans l'appui central
Fixation par 2 boutons (HM
16X120)

**Montage:**

Broche $\varnothing 20 \times 96$

Broches $\varnothing 16 \times 90$

Poutre intermédiaire

Pour rallonge de
pied d'appui



La ferme intermédiaire est montée uniquement sur les plateformes de type M3.

Cas d'utilisation définie par le service méthode suivant cas de charges.

Voir chapitre 07.21 ou planche 07.70.04.

Montage ferme intermédiaire M3

Planche: 07.32.09

