

# Repliage ( avec les pieds décollés )

**PODIUM PCA**  
Hauteur 2.5-3.8


Version 2012

## I. Replier la rallonge d'échelle

Prendre la rallonge à sa base, la remonter complètement et vérifier son blocage.



## II. Mettre le PCA dans sa position la plus basse.

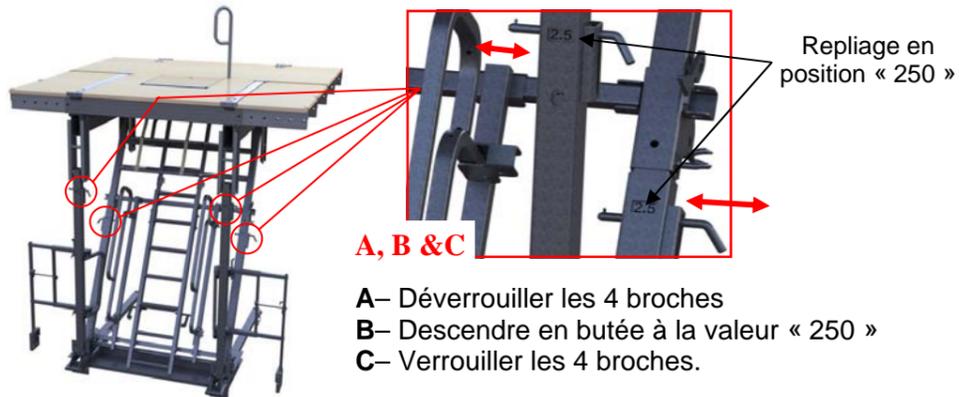


- A- Déverrouiller les 4 broches
- B- Descendre en butée à la valeur « 250 »
- C- Verrouiller les 4 broches.

## III. Rentrer les Rallonges de balancier et les replier

A- Rentrer les balanciers en déverrouillant la broche puis les verrouiller en position « 160 ».


B- Remonter les balanciers et les accrocher avec la chaîne.

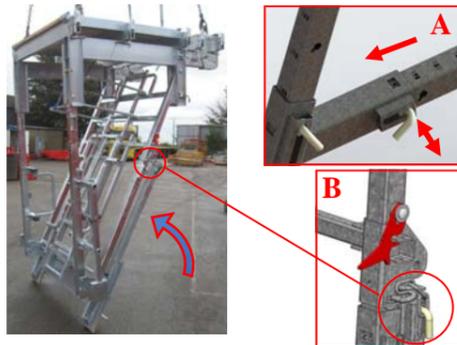

## IV. Replier les Gardes corps d'échelle et latéraux (Voir étape III du dépliage dans l'ordre inverse)

## V. Replier le PCA

- A- Mettre le verrou en position repliage.
- B- Pousser et tirer simultanément les montants arrières vers l'avant en mettant le verrou en position intermédiaire et bloquer le retour des montants arrières.
- C- Amorcer le repliage du PCA.
- D- Verrouiller les pieds.

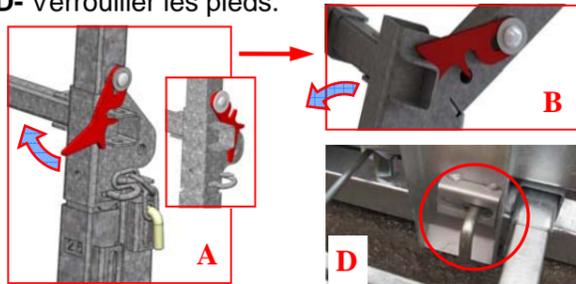

## VI. Transporter: Points de levage



Une fois replié, la manutention se fait sur les points de levage inférieurs.




Levage avant sur ossature



Levage arrière sur les pieds

**Levage, colisage 4 NIVEAUX MAXI.**  
**Transport sur 3 NIVEAUX MAXI.**

# Caractéristiques dimensionnelles

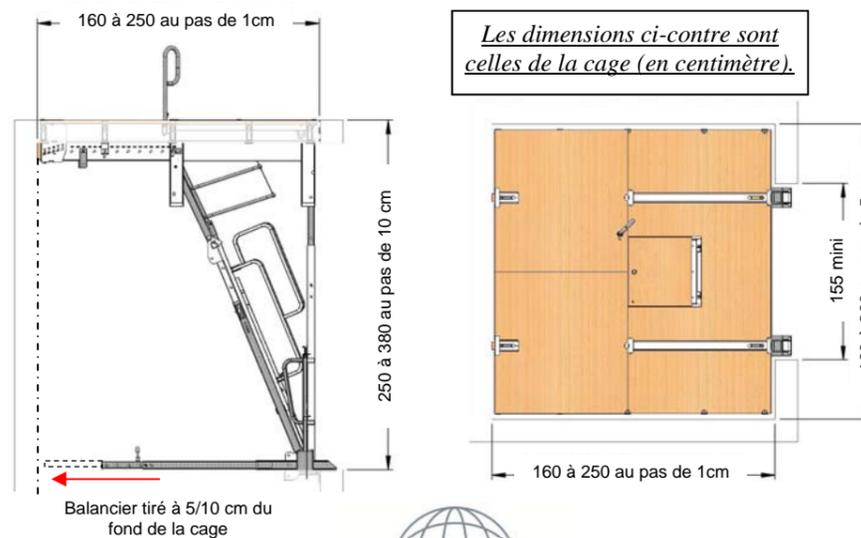

NOUS AVONS UN MONDE À BÂTIR


**Siège social et Unité de Production**

Zone Industrielle - BP 10 - 86110 Mirebeau - Tél. 05 49 50 41 69  
Fax : 05 49 50 47 73 - www.sateco-coffrages.com

Edition 11/12- Soucieux de la qualité de ses produits, SATECO se réserve le droit d'en modifier sans préavis les caractéristiques

## Livret de montage et de mise en sécurité

CP sur extensible sans vissage ni clouage

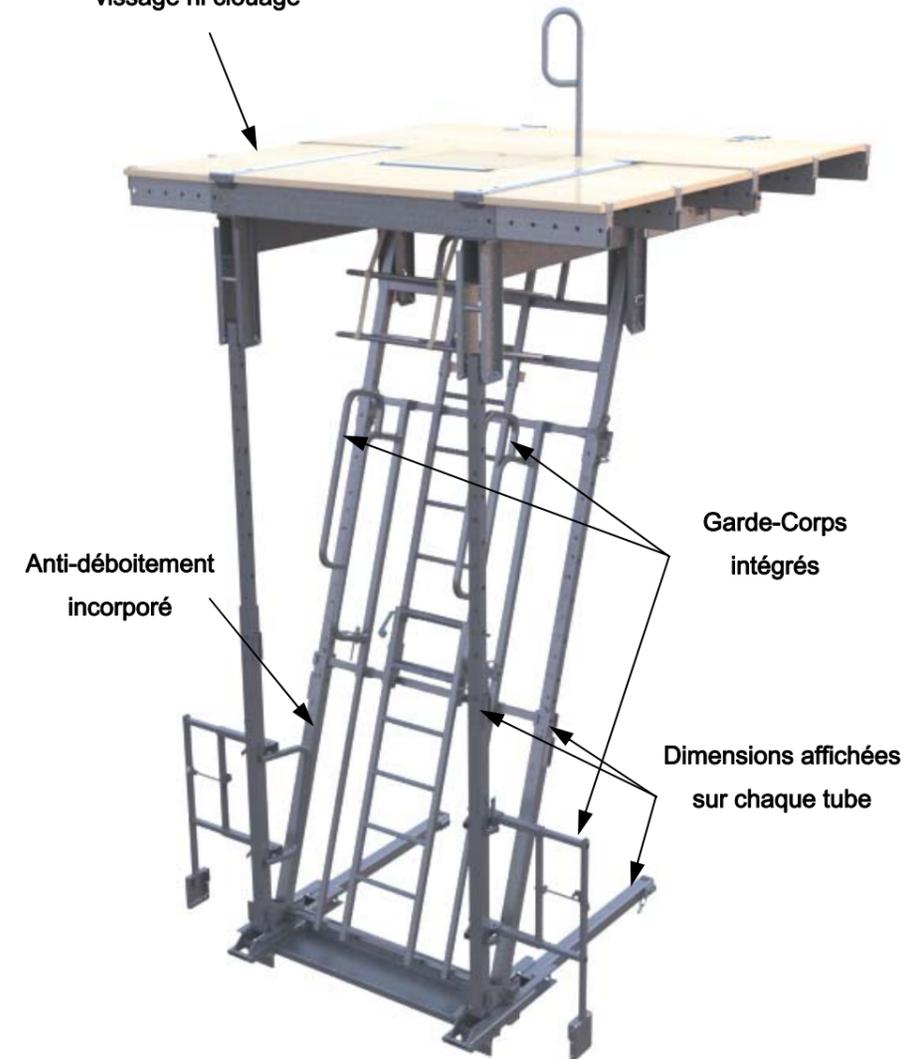

**Charges admissibles:**  
**3.85m de hauteur de banches Maxi**  
(sur toute la périphérie)

**Notice d'utilisation**  
Réf : Nu 16Y.02.01



# Mise en œuvre

PODIUM PCA

## I. Déchargement du PCA: Points de levage



Levage avant sur ossature





Levage arrière sur les pieds

## II. Déplier les pieds du PCA puis régler les pieds balanciers

- A- Déverrouiller les pieds
- B- Elinguer sur les anneaux de levage supérieurs.




- C- Monter la crosse à côté de la trappe
- D- Lever doucement l'ensemble jusqu'au dépliage complet des pieds
- E- Verrouiller grâce au verrou sur le pied droit.

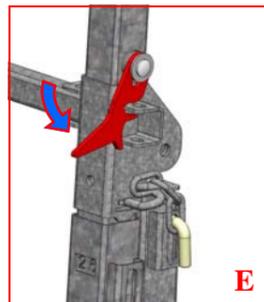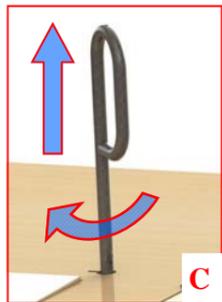


Position verrouillée


PODIUM PCA

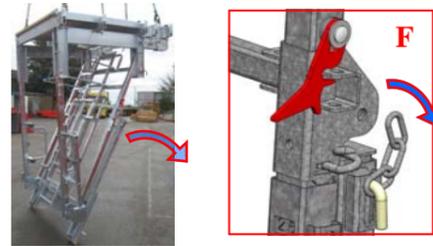

- F- Décrocher la chaîne des balanciers pour les déplier.

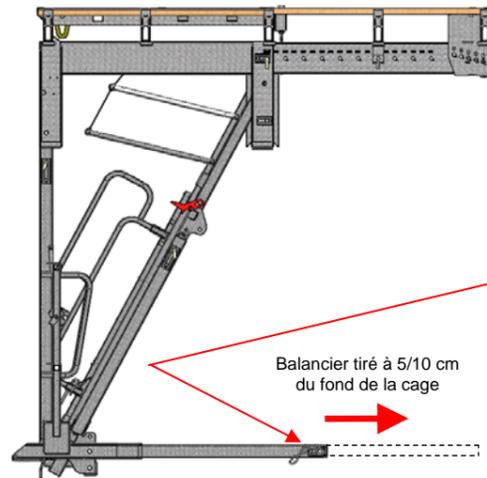


- G- Déverrouiller la broche et régler la longueur des balanciers en fonction de la profondeur de la cage puis verrouiller.

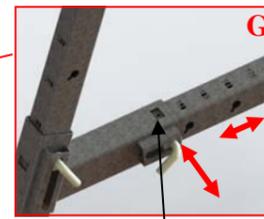

Lecture de la profondeur.


Balancier tiré à 5/10 cm du fond de la cage

## III. Mettre en place les Garde-corps

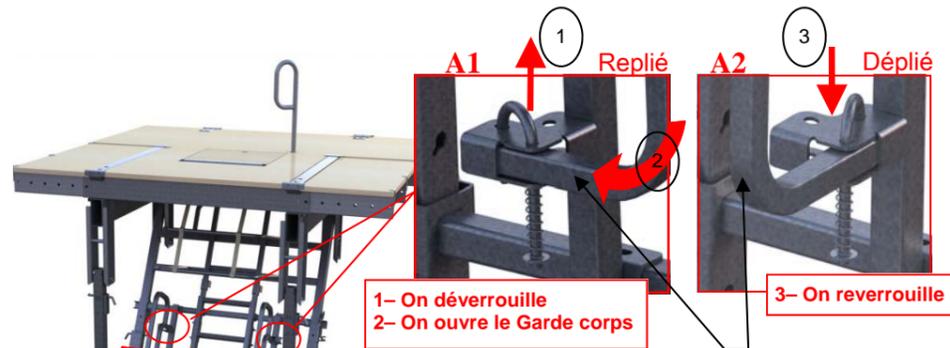

Garde-corps d'échelle

- 1- On déverrouille la clavette
- 2- On déverrouille l'extension
- 3- On tire à longueur
- 4- On reverrouille la clavette

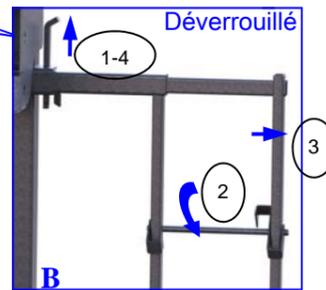


- A- Déplier les Garde-corps d'échelle en levant les verrous.
- B- Régler les garde-corps latéraux à la largeur de l'ouverture moins 15 cm de chaque côté


PODIUM PCA

## IV. Régler la hauteur.

- A- Déverrouiller les 4 broches des pieds (2 avant, 2 arrière).
- B- Lever doucement jusqu'à ce que la valeur désirée soit affichée.

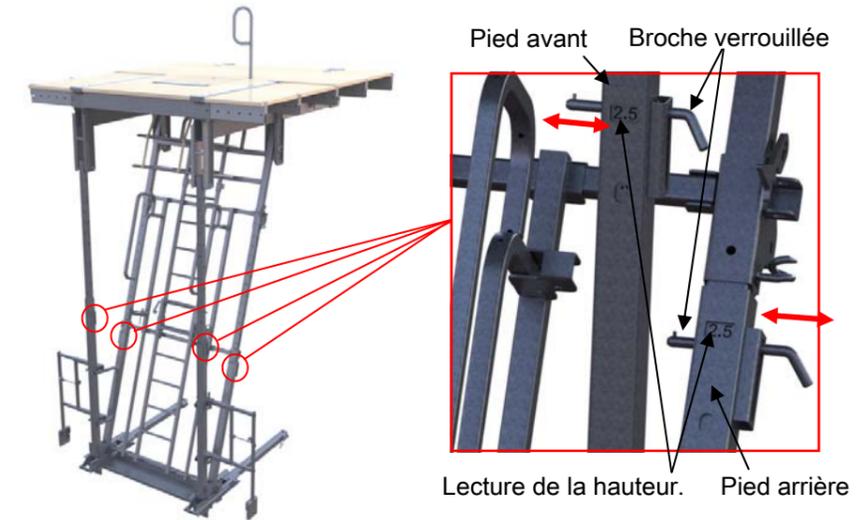

- C- Verrouiller d'abord les pieds arrière.
- D- Verrouiller ensuite les pieds avant en ajustant avec le grutier.

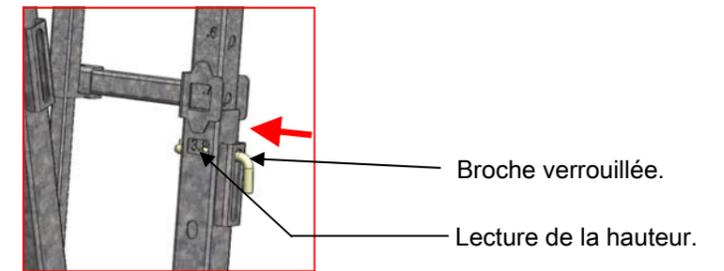

Broche verrouillée.  
Lecture de la hauteur.

## V. Déplier la rallonge d'échelle.

- A- Appuyer sur l'une des pattes du verrou d'échelle
- B- Descendre la rallonge
- C- Vérifier le verrouillage de la rallonge



Le PCA est prêt à être installé dans la cage. Pour cela, lever manuellement le balancier pour l'engager lors de la 1ère mise en place.